



English

Français

Deutsch

Nederlands

Italiano

Español

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Português

Ελληνικά

Magyar

Polski

Česky

Slovensky

Românește

Slovensko

Hrvatski

Srpski

Русский

Български

Eesti

Lietuviškai

Latviešu valodā

Македонски

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

56










59

62

64

66

68

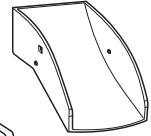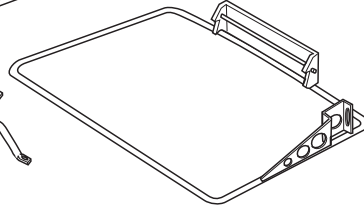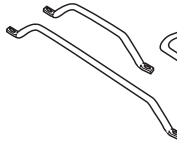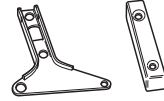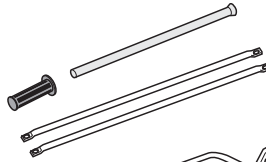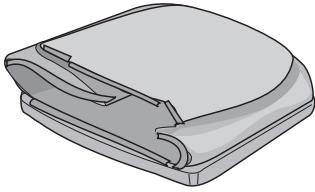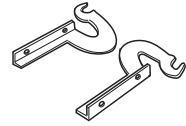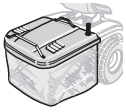



G 8x











H 4x




I 2x

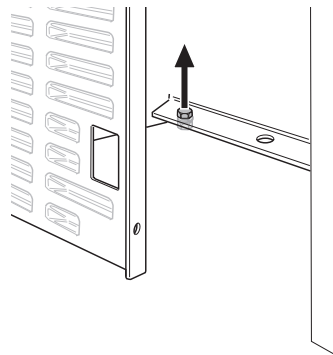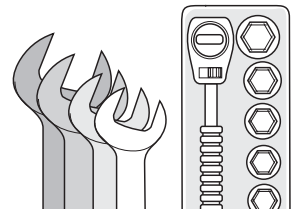

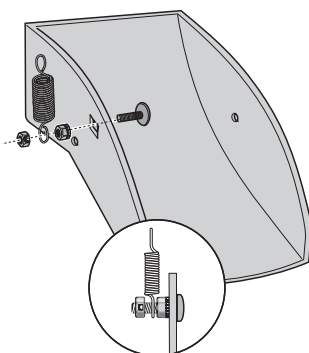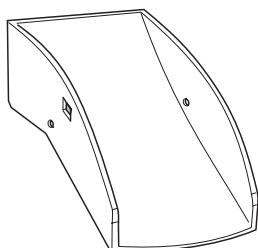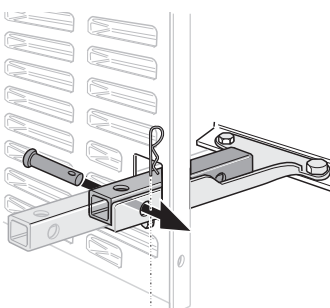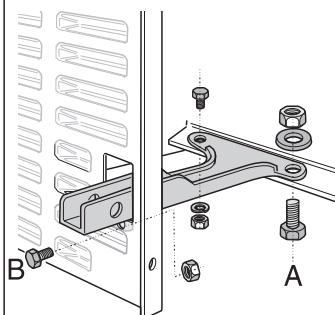
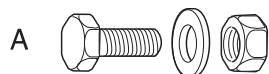
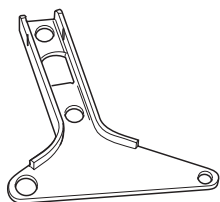





E


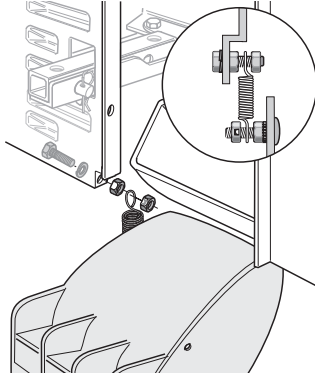


F

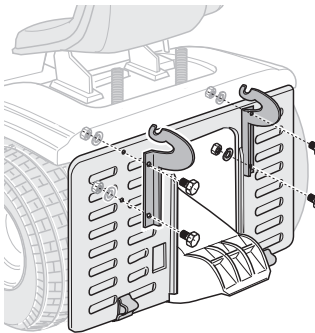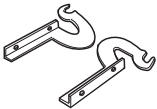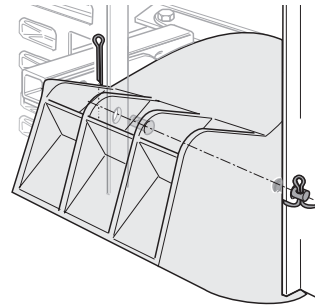

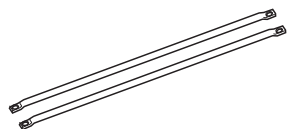
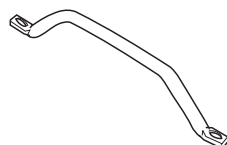
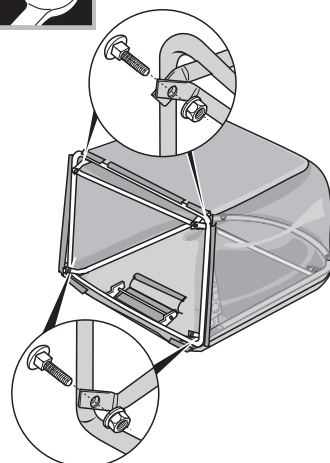
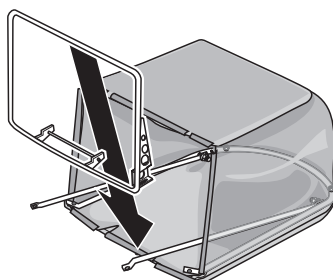



G 2x 

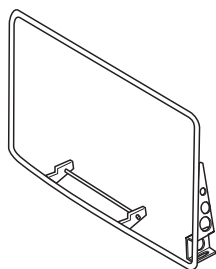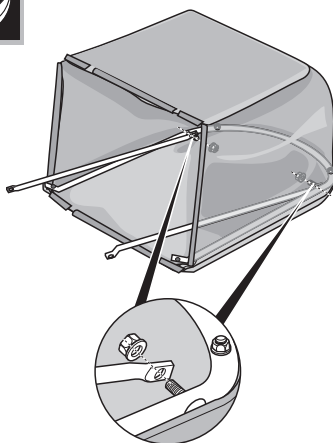


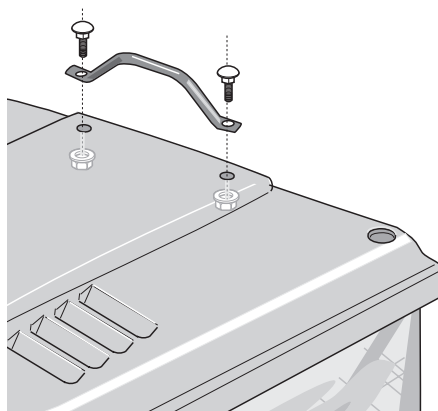
G 4x 





H 4x 










G 2x 









I 2x 













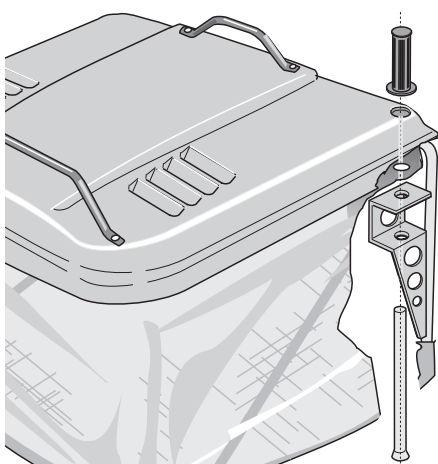
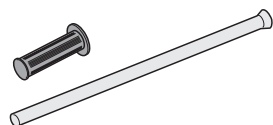
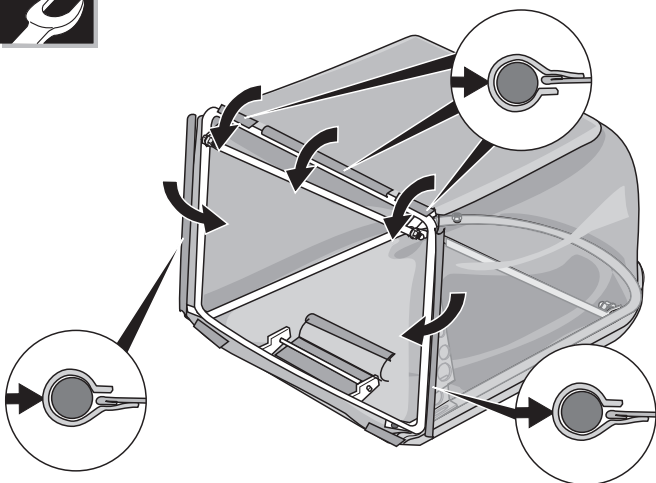
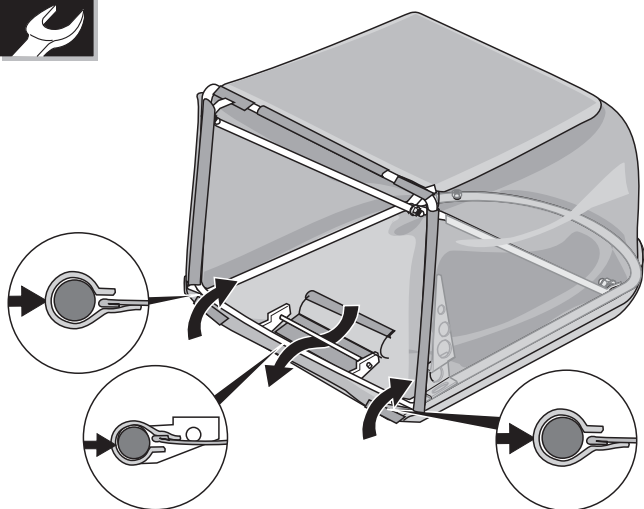





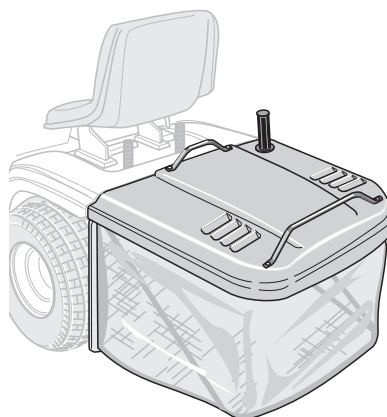


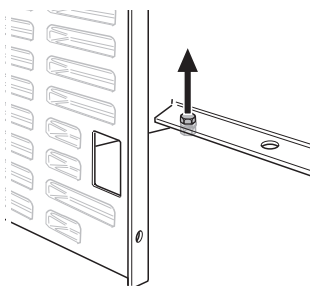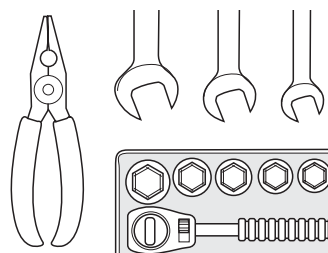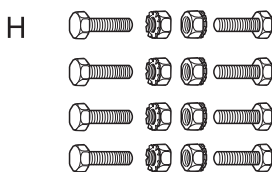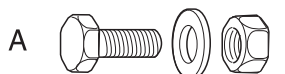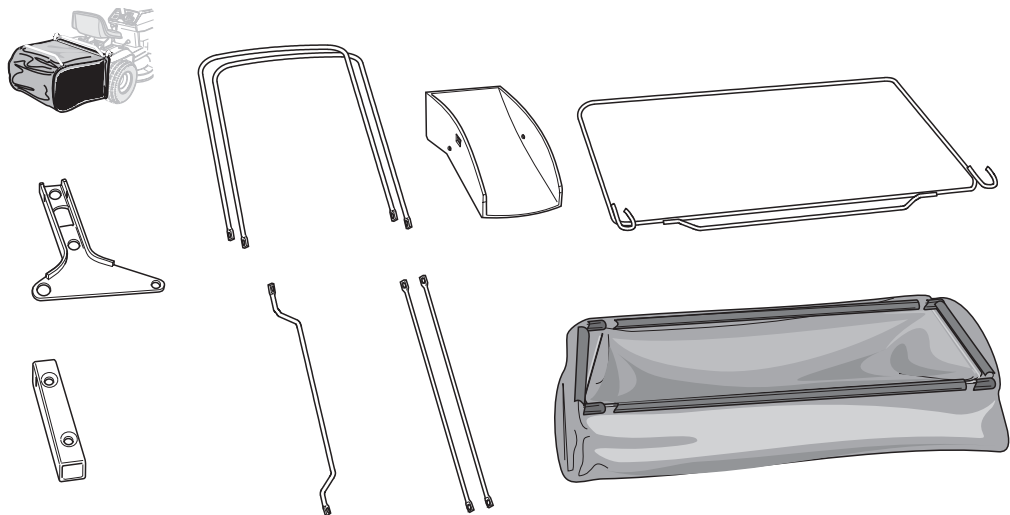

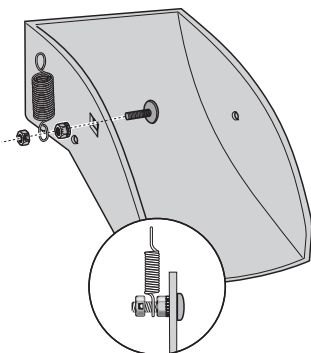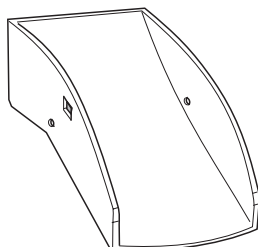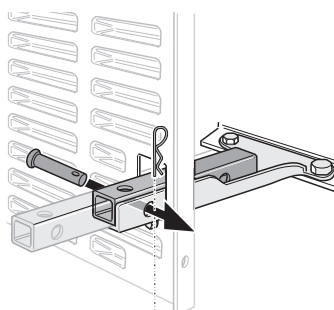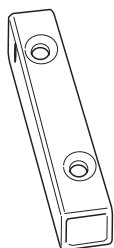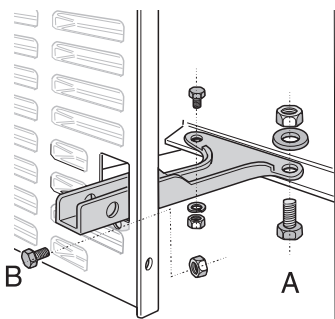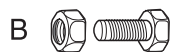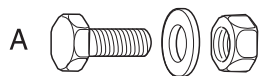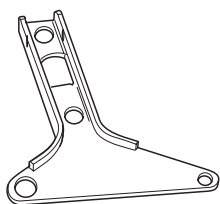

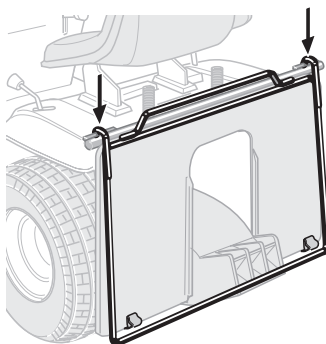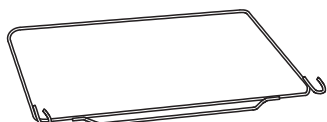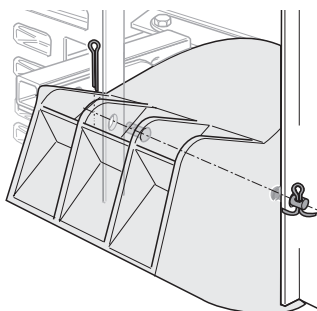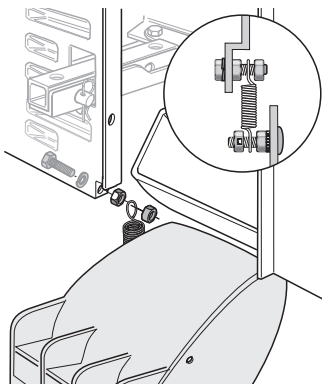

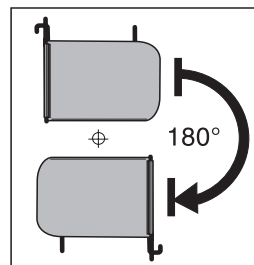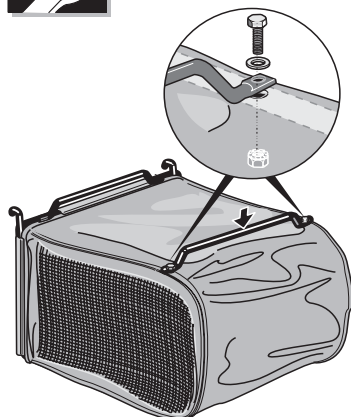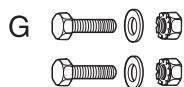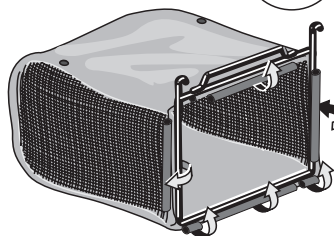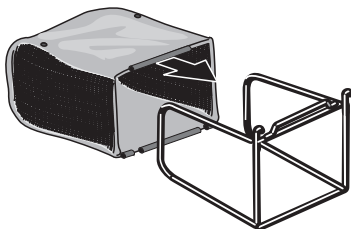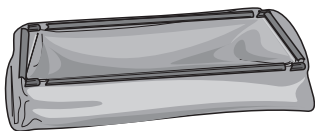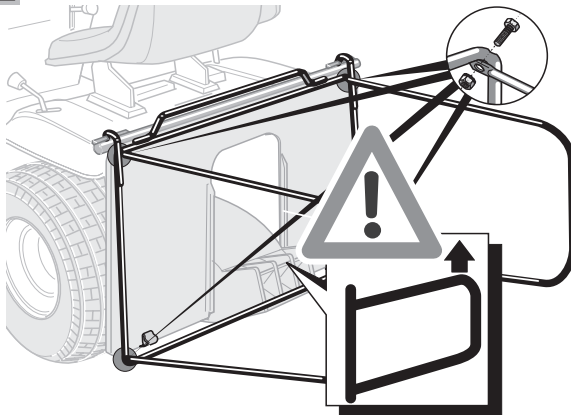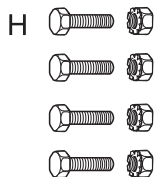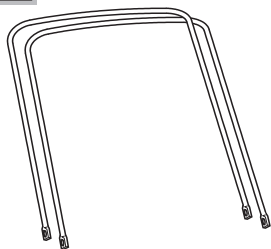

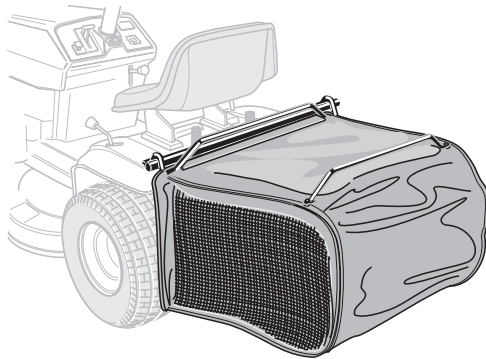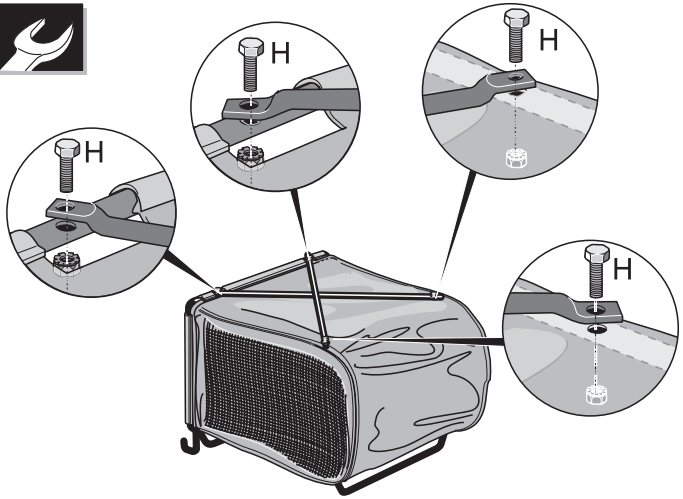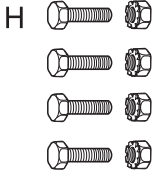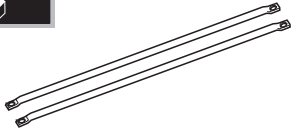

Ruohonkokooja

Turvallisuuden kannalta

Noudata turvallisuus- ja käyttöohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ruohonkokoojan ensimmäistä käyttökertaa. Noudata käytön aikana kaikkia turvallisuusohjeita.

Varmistu,

- että olet itse perehtynyt kaikkiin ohjeisiin
- että kaikki, jotka käyttävät konetta tuntevat ohjeet ja ovat ymmärtäneet ne.

Nouda myös pientraktorin, johon tämä ruohonkokooja kiinnitetään, käyttöohjeessa olevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Tarrojen selitykset


Laitteeseen on kiinnitetty erilaisin tunnuskuvin varustettuja tarroja. Alla tarrakuvien selitykset:



Noudata turvallisuusohjeita



Loukkaantumisvaara – Varo pyörivää terää ja muita pyöriviä osia. Pidä kädet ja jalat loitolla.

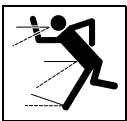

Loukkaantumisvaara – Älä oleskele ulosheittoluukun ja leikkuukoneiston läheisyydessä.

Turvallisuusohjeita

Ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä

Ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä

- sammuta pientraktorin moottori
- odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet


- irrota sytytystulpan hattu pientraktorin sytytystulpasta, jotta moottori ei pysty käynnistymään vahingossa.

Käytön aikana

Loukkaantumisvaara – muiden henkilöiden, etenkin lapsien, ja kotieläinten on pysyttävä poissa koneen käyttöalueelta.

Turvalaite

Ulosheittoluukku (ks. kuva) on turvalaite, jonka tarkoituksena on suojata loukkaantumisilta. Traktoria saa käyttää ainoastaan paikoilleen asennetun ulosheittoluukun kanssa.

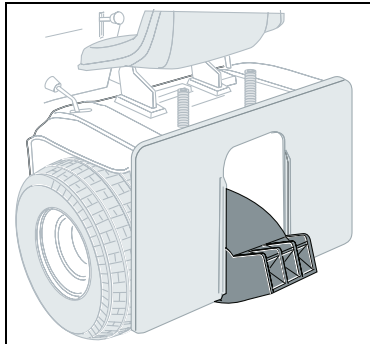

Käyttötarkoitus

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi

- ruohonkokoojana pientraktoreissa
- tässä käyttöohjeessa annettujen käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä. Vastuun kantaa tässä tapauksessa yksin käyttäjä. Valmistaja ei vastaa laitteelle omavaltaisesti tehtyjen muutoksien aiheuttamista vahingoista.

Toiminta

Leikattu ruoho kulkeutuu pientraktorin leikkuukoneistolta ulosheittoluukun kautta ruohonkokoojaan, jossa leikattu ruoho kerääntyy ilmaa läpäisevään ruohonkeruusäkkiin.

Pakkauksesta poisto / Kokoaminen

Kokoa laite käyttöohjeen alussa olevien kuvien mukaisesti.


Käyttö

Ruohonkokoojan kiinnittäminen

400-sarja, tyyppi 1 ja 2:

- Ripusta ruohonkokooja traktorissa oleviin pidikkeisiin ja paina kokooja alas, niin että se lukkiutuu paikalleen.

400-sarja, tyyppi 1:

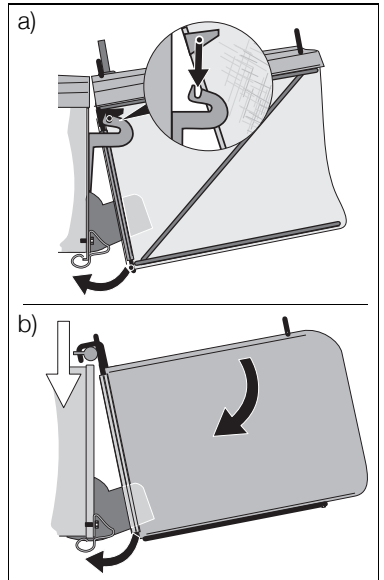

Ruohonkokoojan irrottaminen


400-sarja, tyyppi 1 ja 2:

- Tartu ruohonkokoojan molempiin kahvoihin ja nosta se paikoiltaan.

Ruohonkokoajan tyhjentäminen

400-sarja, tyyppi 1:

- Kuljettajan paikalta,
- Vedä vipu ruohonkokoajasta ylöspäin vasteeseen saakka.
 - Käännä vipu eteen, ruohonkokoaja kallistuu.

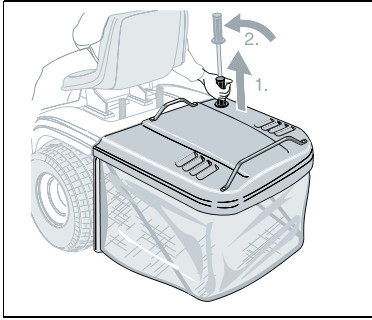

400-sarja, tyyppi 2:

- Tartu ruohonkokoajan molempiin kahvoihin ja käännä kokoaja eteenpäin tai nosta se paikoiltaan.

Työskentely ilman ruohonkokoajaa

Kun irrotat ruohonkokoajan, ulosheittoluukku kääntyy. Työskenneltäessä ilman ruohonkokoajaa leikattu ruoho poistuu alaspäin suoraan maahan.

Perävaunun käyttö

- Irrota ruohonkokoaja
- Kiinnitä perävaunu kiinnityskoukkuun ja varmista.

Puhdistaminen



Vaara!

Ennen kaikkia puhdistustöitä

- sammuta pientraktorin moottori
- odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
- irrota sytytystulpan hattu tulpasta, jotta moottori ei pysty käynnistymään vahingossa.

Älä käytä korkeapainepesuria, keruusäkki saattaisi vaurioitua.

Puhdistaminen käy helpoiten heti ruohonleikkuun päätyttyä.

- Irrota ruohonkokoaja ja tyhjennä.
- Keruusäkin ja ulosheittoluukun voit pestä voimakkaalla vesisuihkulla puutarhaletkua käyttäen.
- Ulosheittoluukun puhdistamiseen voit käyttää myös varrellista harjaa.
- Anna ruohonkokoajan kuivua hyvin ennen seuraavaa käyttökertaa.

Varastointitoimenpiteet

Esim. käyttökauden jälkeen tai jos ruohonkokoaja on ollut yli kuukauden käyttämättä.

- puhdista ruohonkokoaja
- pyyhi kaikki metalliosat ruostumisen estämiseksi öljyyn kastetulla rievulla tai suihkuta ne yleisvoiteluspraylla.

Takuuehdot

Takuu kattaa valmistevikojen osalta varaosat ja työn. Takuu-aika on ostopäivästä lukien: 1 vuosi. Takuu ei korvaa, jos vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä tai huollosta. Takuutapauksissa on otettava yhteys myyjäliikkeeseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Toimenpiteet häiriötapauksissa

Vika	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Leikattu ruoho ei kulkeudu ruohonkeruusäkkiin.	Ulosheittoluukku tukossa	Irrota ruohonkokoaja, puhdista ulosheittoluukku (ks. kohta »Puhdistaminen«)
	Ajonopeus liian suuri	Pienennä ajonopeutta
	Leikkuukorkeus liian pieni	Säädä suurempi leikkuukorkeus
Leikattu ruoho kulkeutuu huonosti ruohonkeruusäkkiin.	Ruohonkeruusäkin kangas on tukossa/liimautunut, ilmanvaihto ei toimi	Irrota ruohonkokoaja, puhdista ulosheittoluukku (ks. kohta »Puhdistaminen«)