



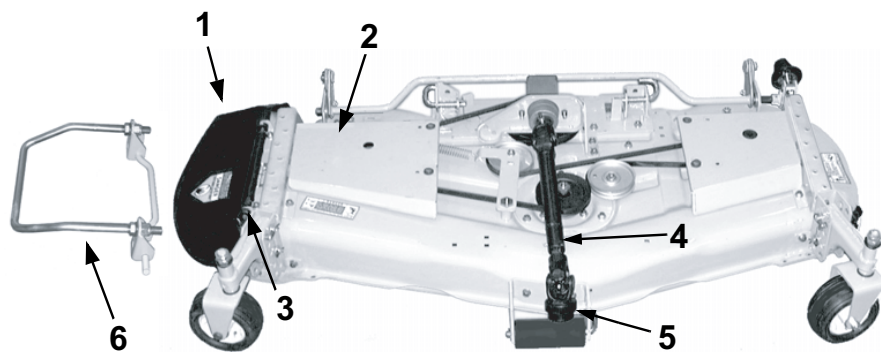


1




2

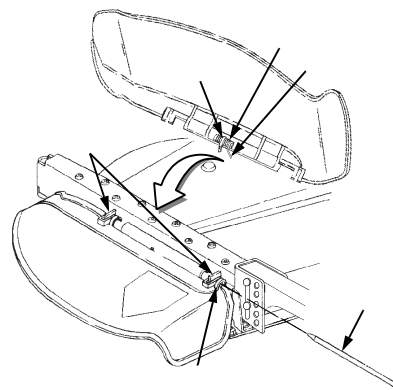


3a

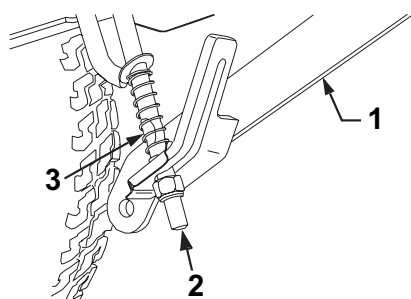


3b

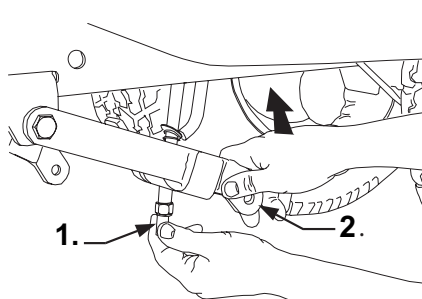


3c

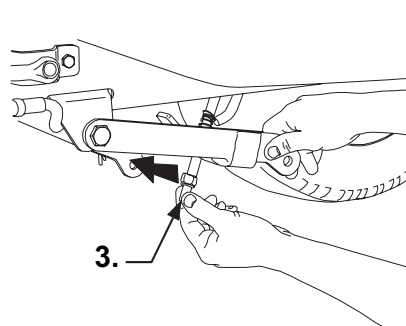


3d

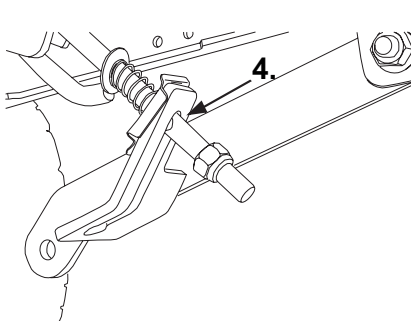


4

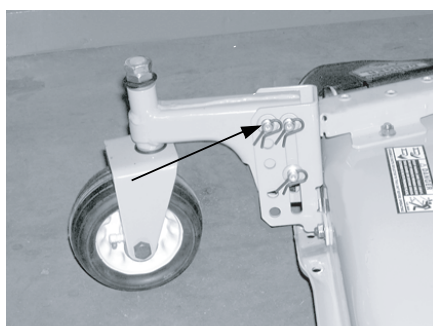


5

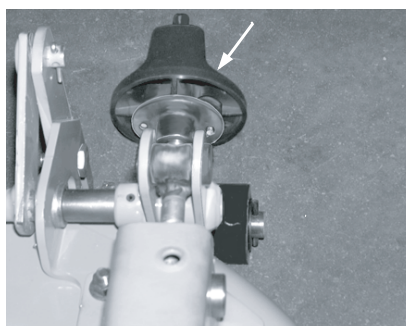


6

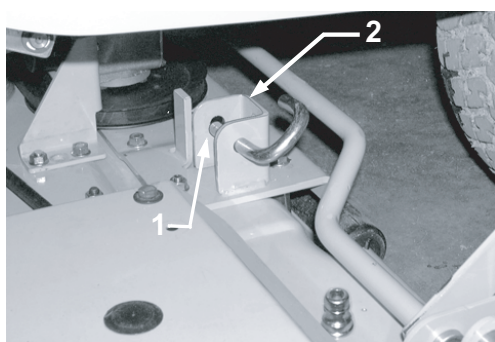


7

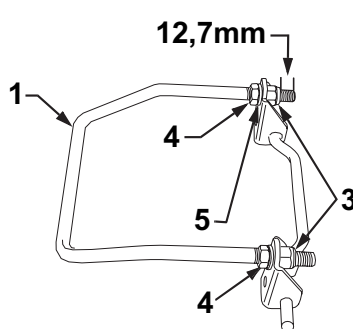


8

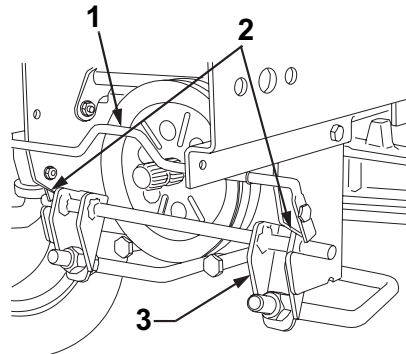


9a

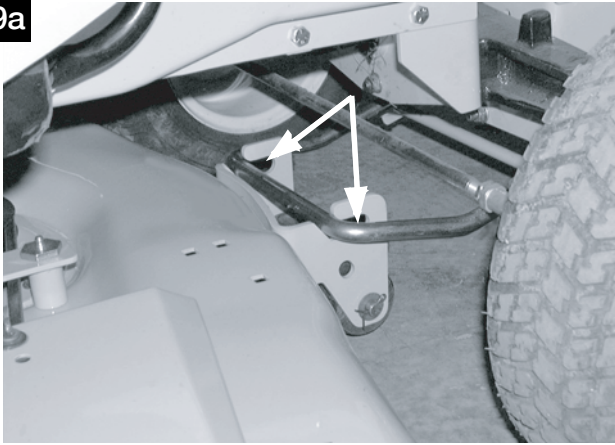


9b

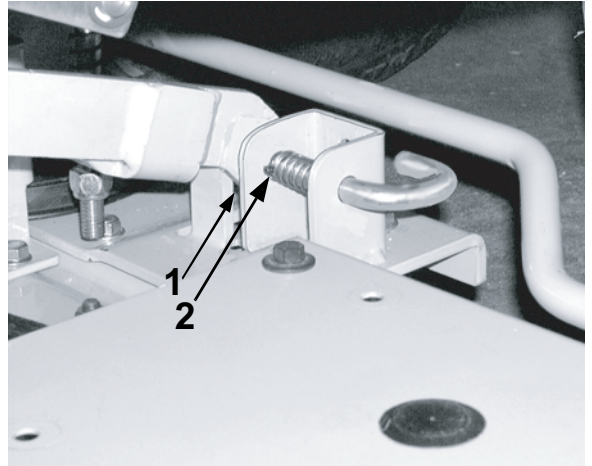


10

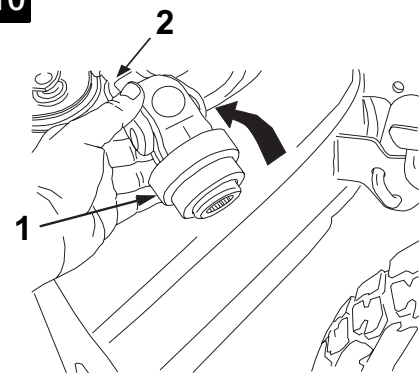


11

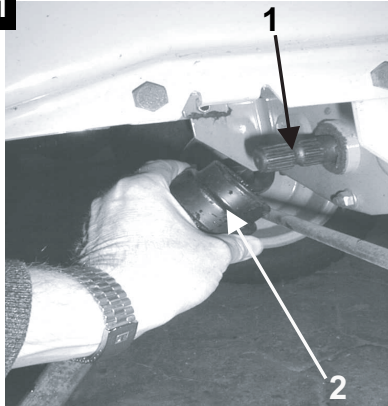


12

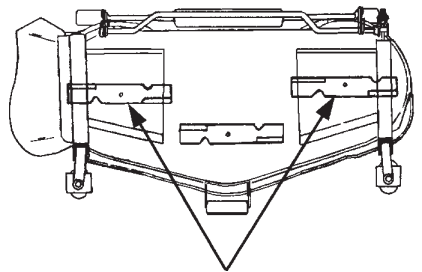


13

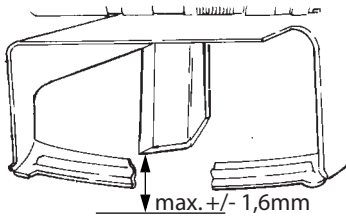


14

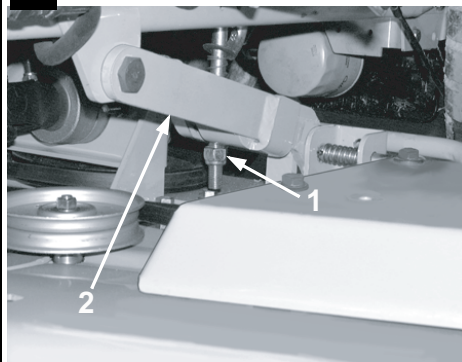


15a

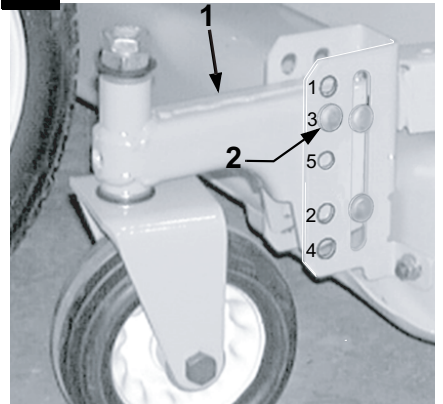


15b

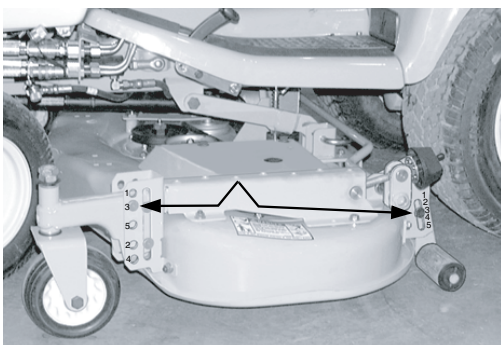

16

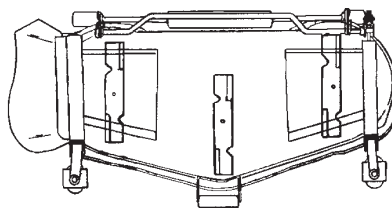

17





English



Français



Deutsch



Nederlands




Español



Svenska



Dansk

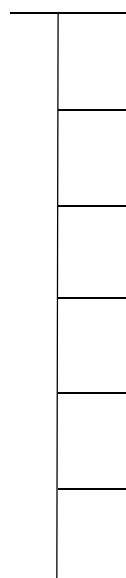

Indholdsfortegnelse

For Deres egen sikkerheds skyld	22
Oversigt	22
Montering	22
Montering / demontering	
slåværket	22
Indstillingerne	23
Vedligeholdelse	24

For Deres egen sikkerheds skyld

Læs vejledningen opmærksomt og følg den. Følg alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger samt vejledningen til plæneklippertraktoren, som dette slåværk monteres på.

Reparationer må kun udføres af fagfolk.

Benyt maskinen rigtigt

Denne maskine er godkendt til at blive brugt

- til slåning af græsarealer i forbindelse med den pågældende plæneklippertraktor
- i overensstemmelse med de beskrivelser og forskrifter, som fremgår af nærværende betjeningsvejledning.

Enhver anden form for anvendelse af maskinen gælder som ikke-bestemmesmæssig. Fabrikanten hæfter ikke for evt. skader forårsaget af u hensigtsmæssig anvendelse. Risikoen bæres alene af brugeren. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader, som måtte opstå som følge af egenmægtige ændringer på traktoren.

Før ethvert arbejde på maskinen

Brugeren beskytter sig selv bedst muligt.

Før ethvert arbejde med maskinen

påbegyndes, på følgende måde

- sluk for motoren,
- træk tændingsnøglen ud,
- Lås håndbremsen,
- vent indtil alle bevægelige dele står helt stille; motoren skal være afkølet
- træk tændrørshætten ud på motoren, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig

Kvæstelsesfare

Kvæstelsesfare som følge af skarp klippekniv. Bær arbejdshandsker, når der arbejdes på slåværket.

Under brugen

Kvæstelsesfare – Hold personer, især børn og dyr, borte fra maskinens arbejdsområde.

Sikkerhedsanordninger

Udkastningsklappen beskytter Dem imod kvæstelser fra skæreværket eller udslyngede faste genstande. Traktoren må kun benyttes med påmonteret udkastningsklap.

Oversigt

Billede 1

- 1 Udkastningsklap
- 2 Slåværket
- 3 Fastgøringsstang
- 4 Forreste drivaksel
- 5 Bagerste drivaksel
- 6 Holdebøjle (inkluderet i traktorens leveringsomfang)

Montering

Bemærk

Alle positionsangivelser relaterer til traktorens kørselsretning.

Montér udkastningsklappen

(evt. allerede monteret, hvilket afhænger af leveringsomfanget)

Billede 2

Bemærk

Fjederen på udkastningsklappen er sikret med en kabelbinder for at gøre monteringen nemmere. Fjern først kabelbinderen når udkastningsklappen er monteret.

- Montér udkastningsklappen, idet den lange ende på fjederen skal ligge fladt på slåværkets overside og pege mod slåværkets midte.
- Led fastgøringsstangen (med den spidse ende forrest) gennem den dertil beregnede åbning på udkastningsklappen og gennem fastgøringsøsknerne. Sørg for at lede stangen gennem torsionsfjederen og hen til den modsatte ende af prelpladen.
- Kontroller låsefjedernes funktion. Udkastningsklappen skal altid lukke korrekt ved hjælp af fjederspændingen. Øg evt. fjederspændingen ved fremdrejning.
- Fjern kabelbinderen på fjederen.

Forbered traktoren til montage af slåværket

Stil traktoren på et jævnt terræn.

- Lås parkeringsbremsen.
- Sluk PTO.
- Tryk betjeningshåndtaget på centralhydraulikken nedad for at sænke løftearmene på slåværksudtaget.

Bemærk

Drej evt. slåværkets højde-/dybdeindstillingsknap så langt mod venstre som muligt (nederste slåværksindstilling).

- Stands motoren og tag tændingsnøglen ud.

Fiksér venstre løftearm

Billede 3a–3d

- Hold fast i forbindelsesstangen (2).
- Løft løftearmen (1) indtil udsparingen (3).
- Tryk forbindelsesstangen så langt fremad som muligt for at fiksere den.

Montering / demontering slåværket

Montering

- Motor startes.
- Træk betjeningshåndtaget på centralhydraulikken bagud for at løfte løftearmene helt op.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.

Indstilling af styrehjul-/ruller på slåværket

- Stil de forreste styrehjul i højeste stilling (Fig. 4).
- Stil de bagerste ruller i højeste stilling med indstillingsknappen (Fig. 5).

Bemærk

Højeste stilling = laveste slåværksindstilling.

Montering af slåværket

- Skub slåværket ind under traktoren fra venstre side.
- Træk J-bøjlen (venstre og højre) på slåværksholder (2) ud og fiksér den på undersiden (1) (Fig. 6).
- Sænk traktorens løftearme med betjeningshåndtaget på centralhydraulikken.
- Løsn igen fikseringen af venstre løftearm (tryk forbindelsesstangen helt bagud).
- Indstil holdebøjlen (1) (kun nødvendigt ved førstegangsmontage) – Fig. 7
 - Løsn møtrikkerne (4)
 - Skru møtrikkerne (3) tilbage til en afstand på ca. 12,7 mm til gevindenden.
- Fastgør holdebøjlen (3) forrest på traktoren (Fig. 8)
 - Sæt den i udsparingerne (2) med de yderste ender
 - Tryk holdebøjlen bagud indtil begge sider fastholdes af låsebøjlen (1) og er fikseret.
- Skub slåværket fremad og sæt det i holdebøjlen (Fig. 9a)
- Skub slåværket bagud til anslag således at holdebøjlen sidder ensartet i holderen.

- Fastgør venstre og højre løftearm på slåværket (Fig. 9b)
 - Løftearmene skal sidde i udsparingerne (1).
 - Justér optagelseshullerne på løftearmene i forhold til hullerne på slåværksholderen (2).
 - Fastgør løftearmene med J-bøjlen på slåværksholderne. Sørg for at J-bøjlen går rigtigt i indgreb.

Bemærk

Det kan evt. være nødvendigt at løsne møtrikkerne (3) på holdebøjlen (1) endnu mere for at kunne bevæge slåværket længere bagud. Spænd derefter møtrikkerne (4) fast igen (Fig. 7).

Efterfølgende trin skal kun udføres ved førstegangsmontering.

- Spænd møtrikkerne (3) på holdebøjlen (1) indtil holdebøjlen sidder fast (indtil anslag på begge sider) i holderen på slåværket. Spænd derefter møtrikkerne 4 (Fig. 7).
- Skub den automatiske flangelukning (1) på drivakslen (2) bagud og hold den fast (Fig. 10).
- Sæt drivakslen (2) helt op på kraftudtagsakslen / PTO (1) og slip flangelukningen (Fig. 11).

Bemærk

Flangelukningen går i indgreb i en spærrefunktion ved korrekt placering – kontroller dette.

Demontering af slåværket

- Stil traktoren på et jævnt terræn.
- Lås parkeringsbremsen.
- Sluk PTO.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.
- Tag drivakslen af kraftudtagsakslen / PTO (Fig. 11):
Skub kraftudtagsakslen bagud og tag drivakslen af
- Motor startes.
- Løft slåværket helt op med centralhydraulikkens betjeningshåndtag.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.
- Stil de forreste styrehjul i højeste stilling (Fig. 4).
- Stil de bagerste ruller i højeste stilling med indstillingsknappen (Fig. 5).

Bemærk

Højeste stilling = laveste slåværksindstilling

- Sænk slåværket med centralhydraulikkens betjeningshåndtag.
- Træk J-bøjlen (venstre og højre) på slåværksholder (2) ud og fiksér den på undersiden (1) (Fig. 6).
- Fiksér venstre løftearm (Fig. 3a–3d)
 - Hold fast i forbindelsesstangen (2).
 - Løft løftearmen (1) indtil udsparingen (3).
 - Tryk forbindelsesstangen så langt fremad som muligt for at fiksere den.
- Motor startes.
- Løft løftearmene helt op med centralhydraulikkens håndtag.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.
- Skub slåværket fremad og løft holdebøjlen af (Fig. 9a).
- Tryk låsebøjlen (1) ned og fjern holdebøjlen (3) (Fig. 8).
- Træk slåværket ud under traktoren fra venstre side.

Indstillingerne

- Stil altid traktoren på et jævnt, fast underlag.
- Lås parkeringsbremsen.
- Sluk PTO.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.
- Kontroller dæktrykket – Alle dæk skal have samme dæktryk.

Indstilling af slåværksniveau

For at opnå en optimal slåning skal slåværket indstilles korrekt.

Indstilling af sideværts niveau

- Motor startes.
- Løft slåværket helt op med centralhydraulikkens betjeningshåndtag.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.
- Stil de forreste styrehjul og de bagerste ruller i højeste stilling, så de ikke berører jorden.
- Drej de ydre knive forsigtigt (kvæstelsesfare) på tværs af kørselsretningen (Fig. 12).
- Mål afstanden til jorden af de to ydre knive (knivenderne mod jorden). Forskellen må udgøre maks. $\pm 1,6$ mm (Fig. 13). Indstil om nødvendigt det korrekte niveau ved drejning af indstillingsmøtrikken (1) på venstre løftearm (2) (Fig. 14).

Indstil niveauet forfra og bagud

- Stil de forreste styrehjul og bagerste ruller i højeste stilling.
- Drej de ydre knive forsigtigt (kvæstelsesfare) parallelt med kørselsretningen (Fig. 16).
- Mål begge ydre knives afstand til jorden (begge knivender på hver kniv mod jorden). De forreste knivender (A) skal være ca. 3,2 mm dybere end de bagerste knivender (B) – Fig. 17. Justér evt. den forreste holdebøjle (1). Løsn kontramøtrikkerne (4) forinden og indstil det korrekte niveau ved at justere indstillingsmøtrikkerne (3) ensartet. Spænd kontramøtrikkerne (4) fast igen efter indstilling (Fig. 7).

Bemærk

Holderbøjlen skal sidde ensartet i begge sider og være skubbet helt ind til anslag i forreste slåværksoptagelse.

Indstilling af slåhøjde

Bemærk

Indstil først slåhøjden, når slåværksniveauet er indstillet korrekt.

Hvis traktoren er udstyret med en højde-/dybdeindstillingsknap, kan slåhøjden indstilles med denne, eller man benytter styrehjulene/bagerste ruller til indstilling af slåhøjden.

Indstilling af slåhøjde med styrehjulene/bagerste ruller

Billede 15

Position 1 = dybeste slåindstilling

Position 5 = højeste slåindstilling

Bemærk

Nederste hul på styrehjulsarmen (1) benyttes til højdeposition 2 og 4.

- Motor startes.
- Løft slåværket op fra jorden med centralhydraulikkens betjeningshåndtag.
- Stands motoren og fjern tændingsnøglen.
- Fastgør begge styrehjul med en bolt, mellemlægsskive og et fjederstik i samme positions hul på hver side.
- Træk i indstillingsknappen (1) og indstil de bagerste ruller på samme indekssværdi som styrehjulene (Fig. 15b) ved at dreje den.
- Slip indstillingsknappen og drej den til næste hul indtil holdestiften (på indstillingsknappen) går i indgreb.

i Bemærk

Da vægten af slåværket kan bevirke, at de bagerste ruller sænkes, bør slåværksniveauet kontrolleres endnu engang forfra og bagud på højre kniv.

- Stil de ydre knive parallelt med kørselsretningen (Fig. 16).
- Sænk slåværket ned mod jorden.
- Den forreste knivende (A) skal være indtil 3,2 mm dybere eller have samme afstand til jorden som den bagerste knivende (B) (Fig. 17). Indstil evt. tilsvarende med de bagerste ruller.

i Bemærk

Sørg for at indstillingsknappen går rigtigt i indgreb.

Indstilling af slåhøjde med højde-/dybdeindstillingsknappen på traktoren

i Bemærk

Indstillingerne må kun foretages, når slåværket er løftet ud.

- Stil styrehjulene/bagerste ruller i højeste position.
- Indstil slåværkets sænkedybde med højde-/dybdeindstillingsknappen.

- Sænk slåværket til den indstillede dybde.
- Drej højde-/dybdeindstillingsknappen med uret indtil den kan drejes uden modstand.
- Drej højde-/dybdeindstillingsknappen til næste indgrebsposition og lad den gå i indgreb.
- Indstil styrehjulene og de bagerste ruller således, at de befinder sig ca. 1 cm over jorden (ved nedsænket slåværk).

Vedligeholdelse

⚠ Før ethvert arbejde på maskinen

Brugeren beskytter sig selv bedst muligt.

Før ethvert arbejde med maskinen

påbegyndes, på følgende måde

- *sluk for motoren,*
- *træk tændingsnøglen ud,*
- *Lås håndbremsen,*
- *vent indtil alle bevægelige dele står helt stille; motoren skal være afkølet,*
- *træk tændrørsstikket ud på motoren, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig.*

Lad et autoriseret værksted efterse og servicere maskinen efter hver sæsons slut.

Rengøring

Informationer om rengøring af slåværket findes i vejledningen til traktoren.

Smøring

Smørearbejde skal udføres med almindelige fedtpresser og oliekanter.

Anvend 251H EP-fedt eller et ækvivalent universal-lithium-fedt nr. 2.

Smør alle roterende dele, der ikke har en smørenippel, med højkvalitets smøreolie. Smør slåværket i henhold til smøreplanen (Fig. 18) hver 10. eller 50. driftstime eller før oplagring (vinter).

Billede 18

- 1 Knivakselleje
- 2 Spændearm
- 3 Kardanaksel
- 4 Styrehjul
- 5 Spindel på styrehjul