



English

Français

Deutsch

Nederlands

Italiano

Español

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Português

Ελληνικά

Magyar

Polski

Česky

Slovensky

Românește

Slovensko

Hrvatski

Srpski

Русский

Български

Eesti

Lietuviškai

Latviešu valodā

Македонски

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

56







59

62

64



66








68

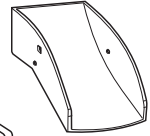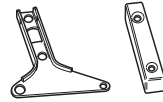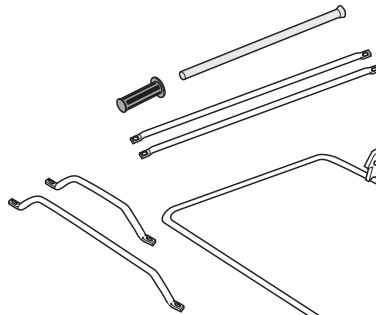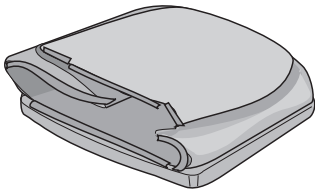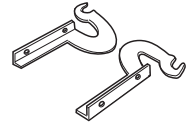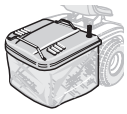

- A
- B
- C
- D
- E
- F


- G 8x
- H 4x
- I 2x

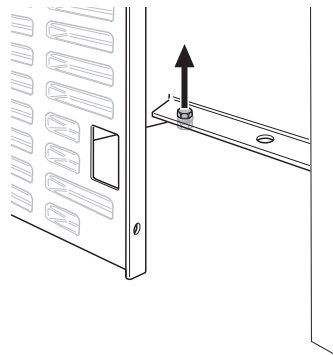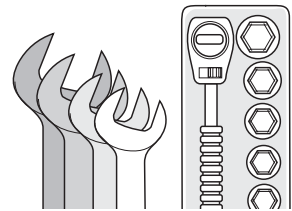

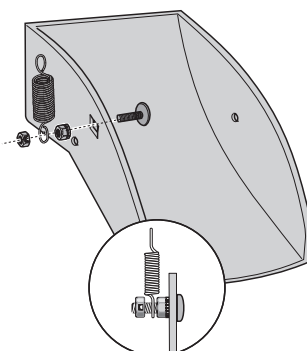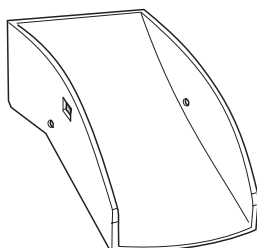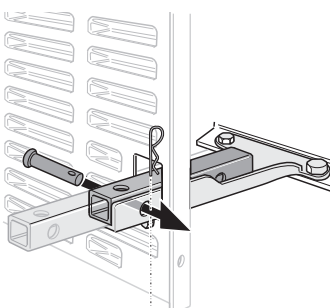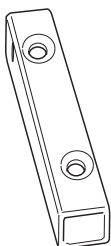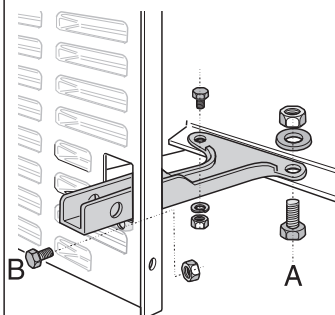
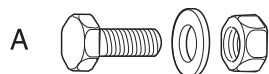
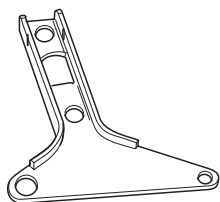





E 


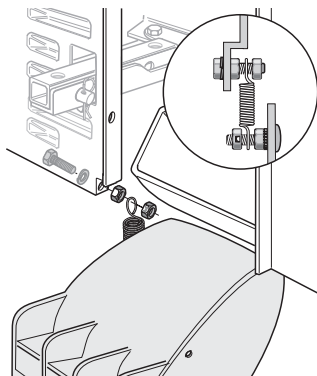


F 

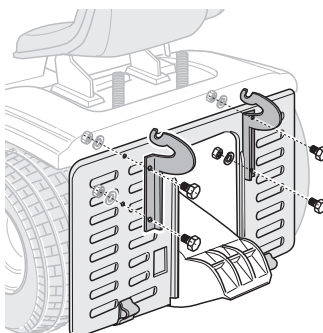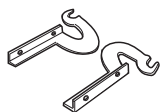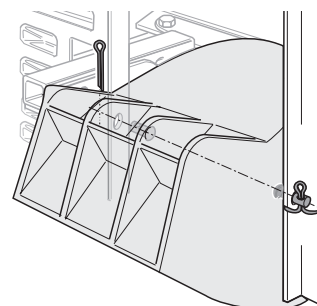

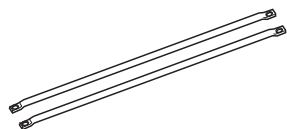
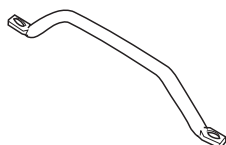
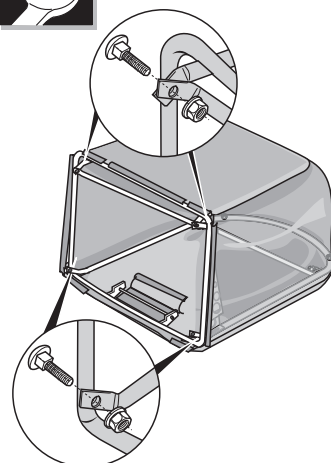
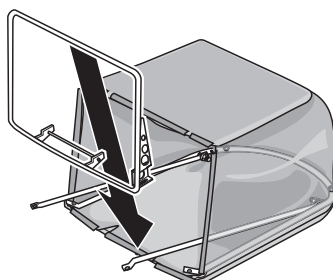


G 2x 

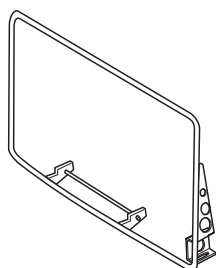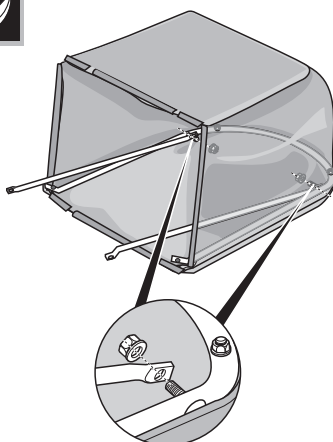


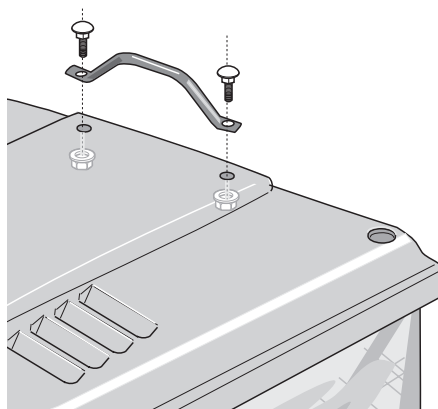
G 4x 





H 4x 










G 2x 









I 2x 













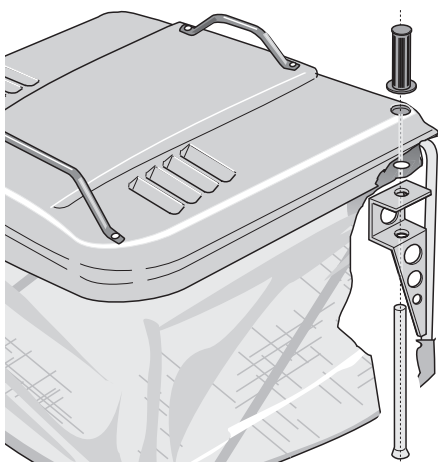
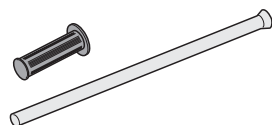
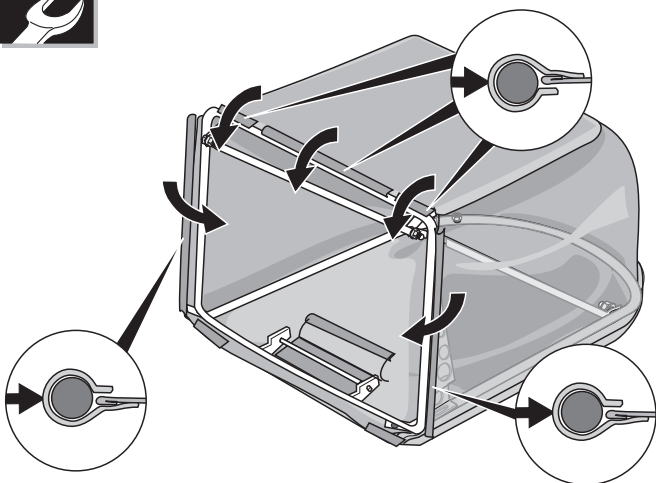
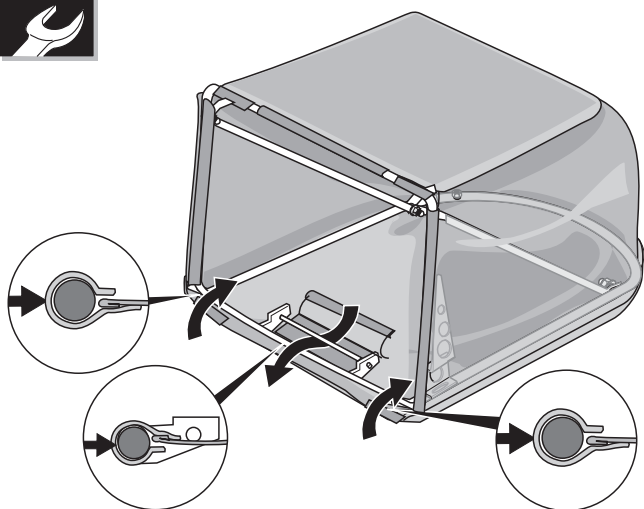





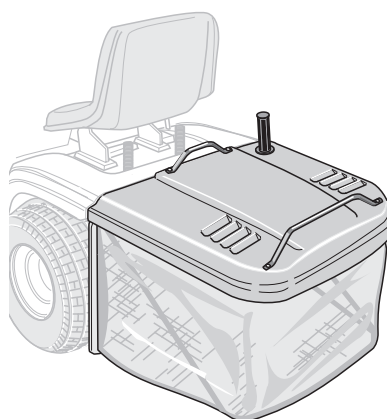


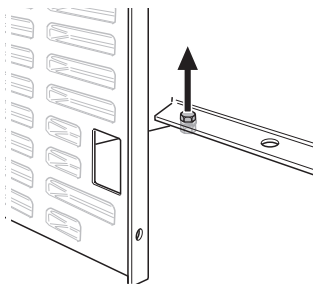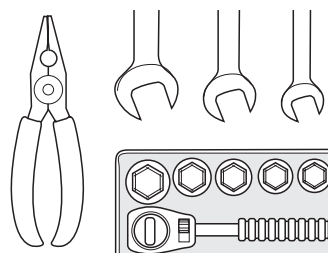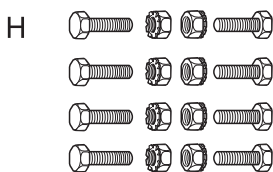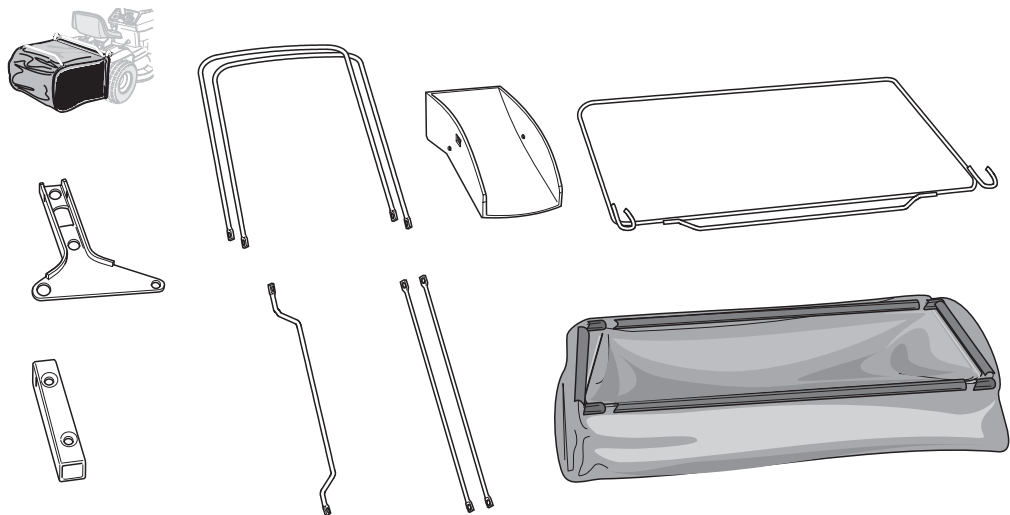

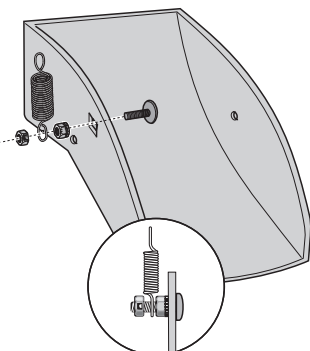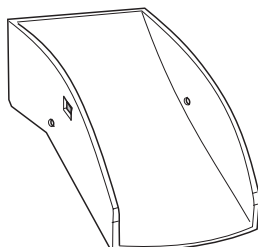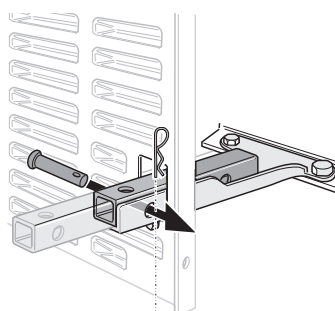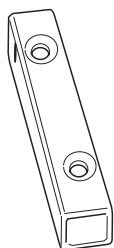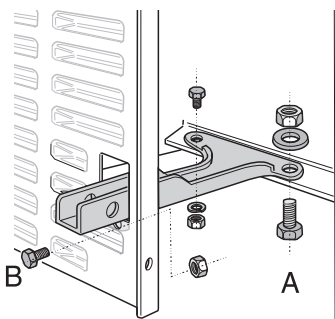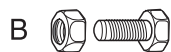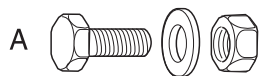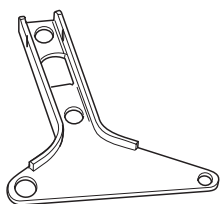

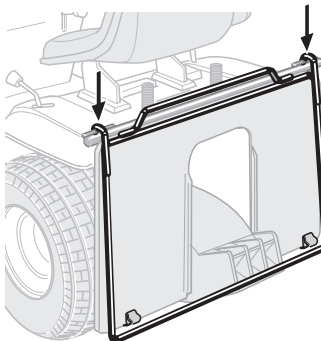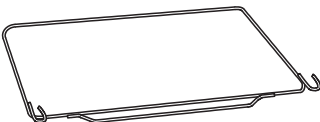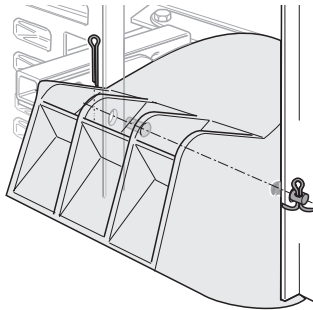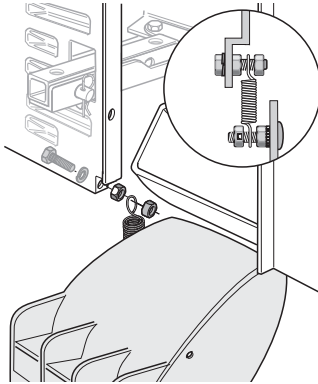

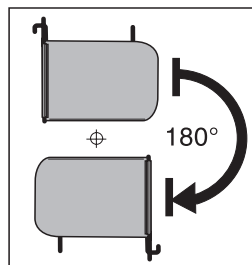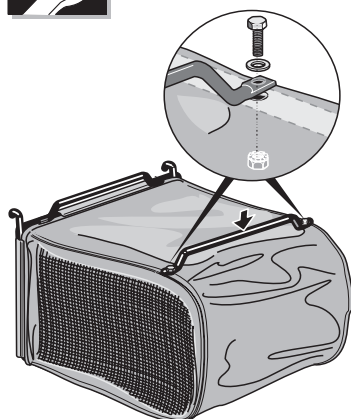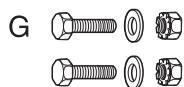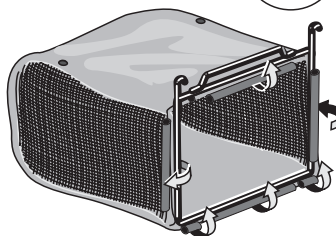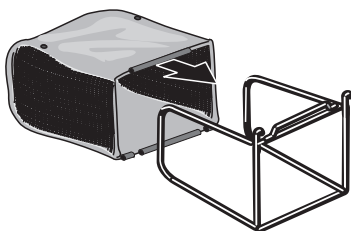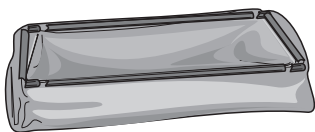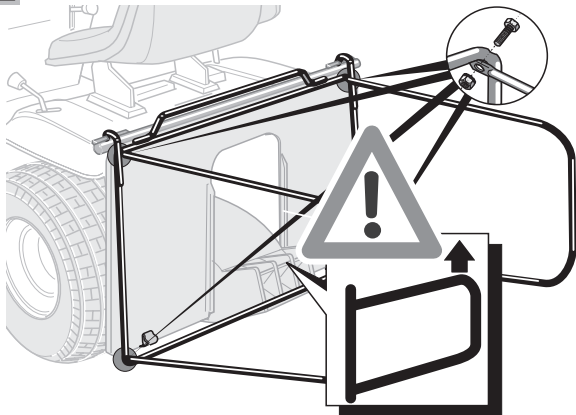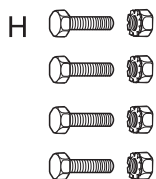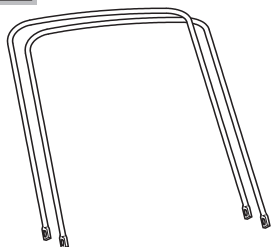

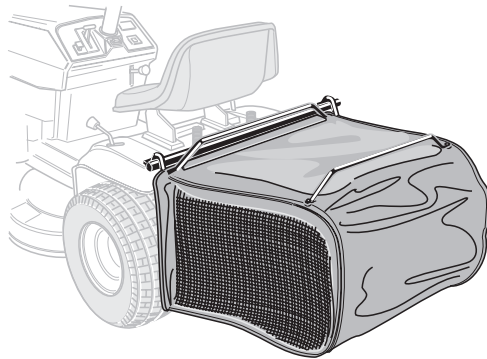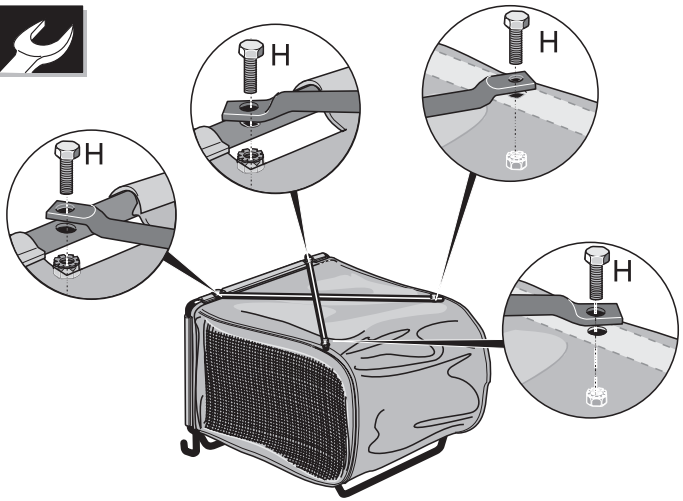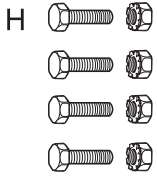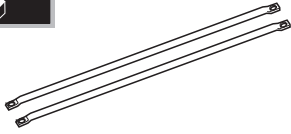

Græsfang

For Deres egen sikkerheds skyld

Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Gennemlæs nærværende vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug for første gang. Overhold sikkerhedsforskrifterne under driften.

Vær sikker på,

- at De selv er fortrolig med alle forskrifter
- at alle brugere af græsfanget er informeret om forskrifterne og har forstået disse.

Overhold også de sikkerheds- og betjeningsforskrifter, som findes i vejledningen for den plænetraktor, som græsfanget monteres på.

Forklaring af piktogrammerne


På græsfanget findes forskellige piktogrammer som mærkater. Piktogrammerne har følgende betydning:



Overhold sikkerhedsforskrifterne



Kvæstelsesfare – hold hænder og fødder væk fra roterende dele og igangværende knive

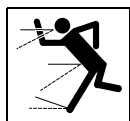

Kvæstelsesfare – hold afstand til udkastningsklap og skæreværk

Sikkerhedsforskrifter Før ethvert arbejde på græsfanget

Før ethvert arbejde på græsfanget påbegyndes,

- sluk for motoren på plænetraktoren


- vent, indtil alle bevægelige dele står helt stille
- træk tændrørsstikket ud på plænetraktoren, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig.

Under brug

Kvæstelsesfare – hold personer – især børn – og husdyr borte fra det område, hvor maskine med græsfang benyttes.

Sikkerhedsanordning

Udkastningsklappen (se Fig.) er en sikkerhedsanordning, som beskytter Dem imod kvæstelser. Traktoren må kun benyttes med påmonteret udkastningsklap.

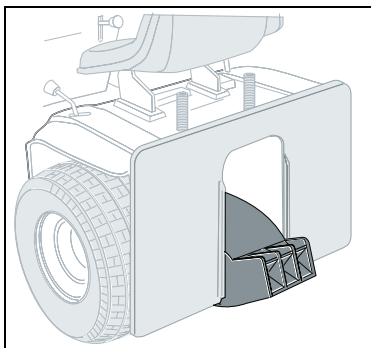

Korrekt brug af græsfang

Dette græsfang er beregnet til brug

- som græsfanganordning på havetraktorer
- iht. de i nærværende driftsvejledning angivne beskrivelser og sikkerhedsforskrifter.

Enhver anden form for anvendelse af maskinen gælder som ikke-bestemmelsesmæssig. Skader, som måtte opstå som følge af en ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse, dækkes ikke af producenten. Risikoen bæres alene af brugeren.

Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, som måtte opstå som følge af egenmægtige ændringer på plæneklipperen.

Funktion

Fra skæreanordningen på plænetraktoren transporteres græsset via en udkastningsklap ind i maskinen, hvorfra græsset opfanges af en luftgennemstrømmende græspose.

Udpakning/montering

Monter græsfanget som vist på illustrationerne forrest i nærværende vejledning.


Betjening

Græsfang ihænges

400-serien, type 1 og 2:

- Græsfanget hænges ind i holderen på traktoren og trykkes nedad, indtil det falder i indgreb.

400-serien, type 1:

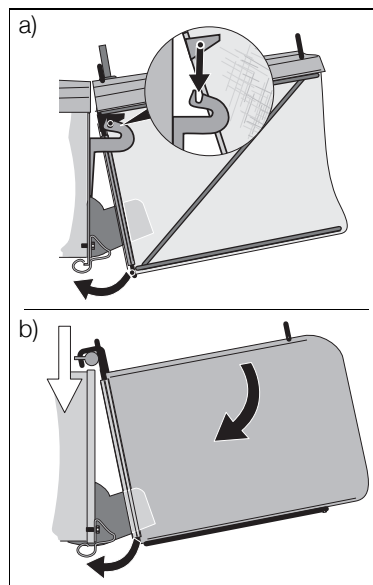

Græsfang tages af

400-serien, type 1 og 2:


- Der tages fat i de to greb på græsfanget, som derefter løftes af i opadgående retning.

Græsfang tømmes

400-serien, type 1:

Ud fra førersædet,

- Træk armen opad indtil anslag ud af græsfanget.
- Sving armen fremad, græsfanget vipper.

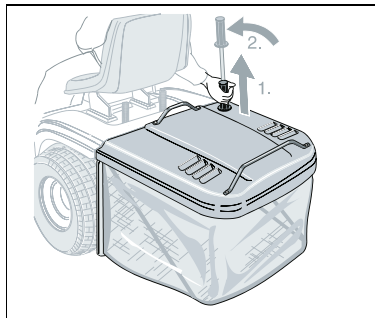

400-serien, type 2:

- Der tages fat i de to greb på græsfanget, som derefter svinges fremad eller løftes af i opadgående retning.

Arbejde uden græsfang

Når græsfanganordningen tages af, klapper udkastningsklappen om. Ved arbejde uden græsfang kastes græsset direkte i nedadgående retning.

Kørsel med anhænger

- Græsfanget tages af
- Anhænger fastgøres på anhængeranordningen og sikres.

Rengøring



Fare!

Før ethvert rengøringsarbejde påbegyndes,

- sluk for motoren på plæne-traktoren
- vent, indtil alle bevægelige dele står helt stille
- træk tændrørsstikket ud, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig.

Højtryksrensere må ikke benyttes, da græsfanget derved kan blive beskadiget.

Det er nemmest at rengøre græsfanget umiddelbart efter græsslåningen.

- Græsfanget tages af og tømmes.
- Græsposen og udkastningsklappen kan rengøres med en kraftig vandstråle fra haveslangen.
- Udkastningsklappen kan desuden rengøres med en stålborste.
- Græsfanget skal tørre grundigt, før det tages i brug igen.

Opbevaring

F.eks. når sæsonen er færdig eller hvis græsfanget står ubrugt hen i mere end en måned.

- Græsfanget rengøres
- Alle metaldele tørres af med en olieret klud (harpiksfri olie) for at beskytte dem imod rust eller sprøjtes ind med sprøjteolie.

Garanti

I hvert land gælder de garanti-betingelser, som vort salgsselskab resp. importør i det pågældende land har udgivet. Fejl på græsfanget repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste filial.

Afhjælpning af fejl

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Græs transporteres ikke mere ind i græsfanget.	Udkastningsklap tilstoppet	Græsfang løftes af, udkastningsklap rengøres (se punkt „Rengøring“)
	Kørehastighed for høj	Kørehastighed forringes
	Snithøjde for lille	Snithøjde indstilles højere
Græs transporteres utilstrækkeligt ind i græsposen.	Græsposens materiale er tilstoppet/ tilklæbet, udluftning forhindres.	Græsfang løftes af, græspose rengøres (se punkt „Rengøring“)