



English

Français

Deutsch

Nederlands

Italiano

Español

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Português

Ελληνικά

Magyar

Polski

Česky

Slovensky

Românește

Slovensko

Hrvatski

Srpski

Русский

Български

Eesti

Lietuviškai

Latviešu valodā

Македонски

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

56








59

62

64

66



68


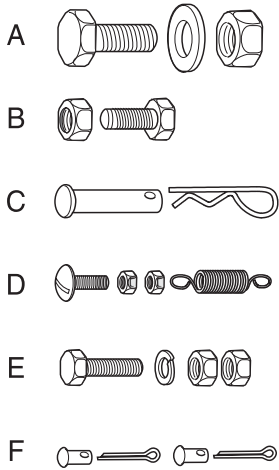
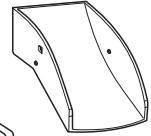

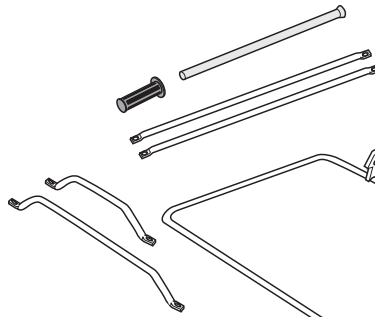
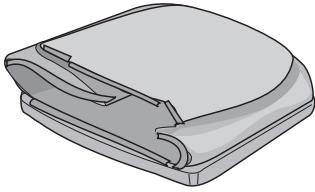
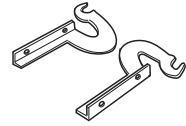
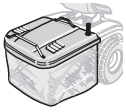


G 8x

H 4x


I 2x

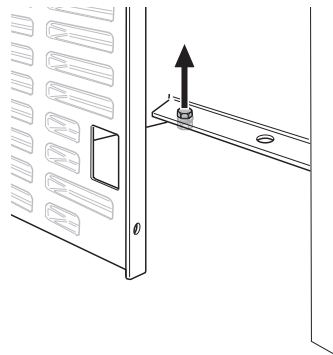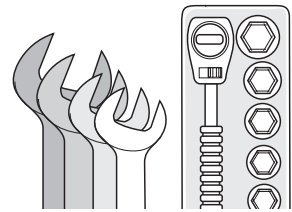

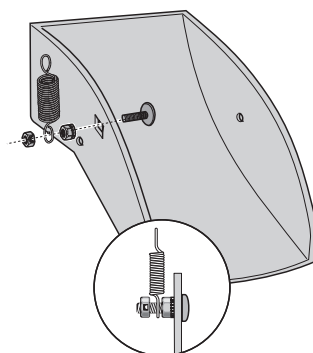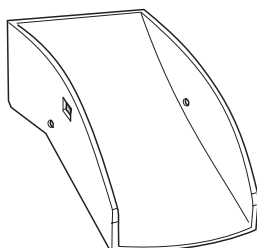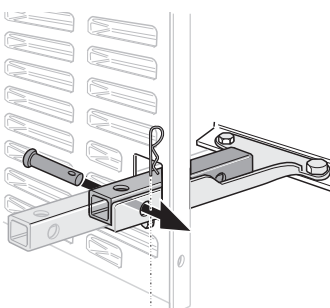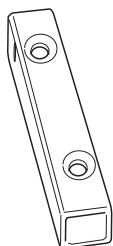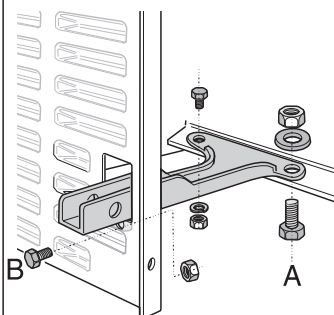
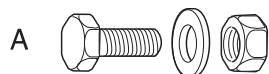
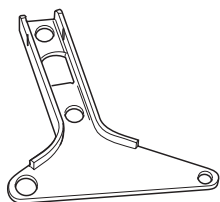





E 


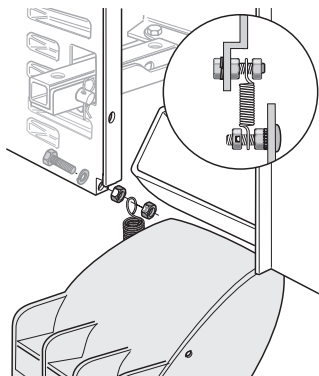


F 

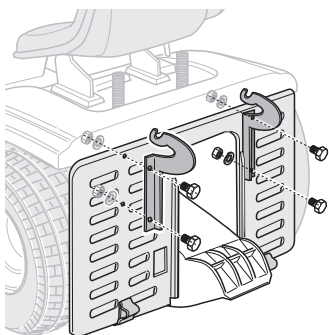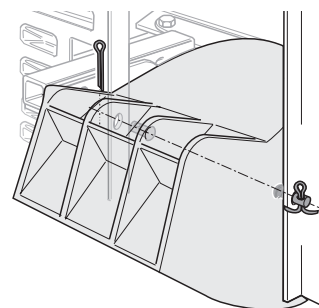

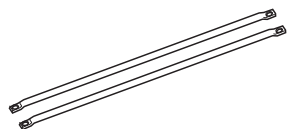
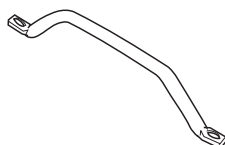
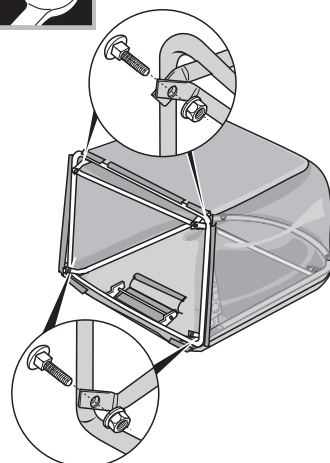
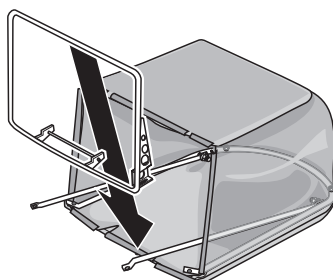


G 2x 

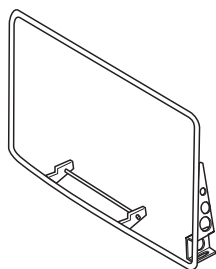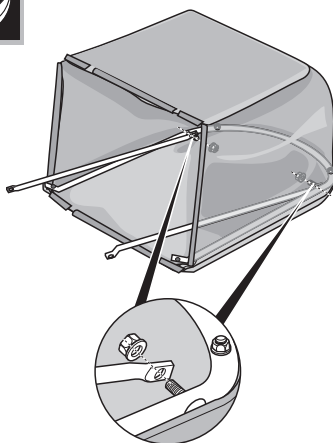


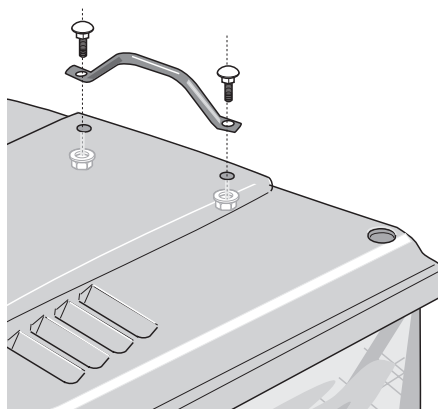
G 4x 





H 4x 










G 2x 









I 2x 











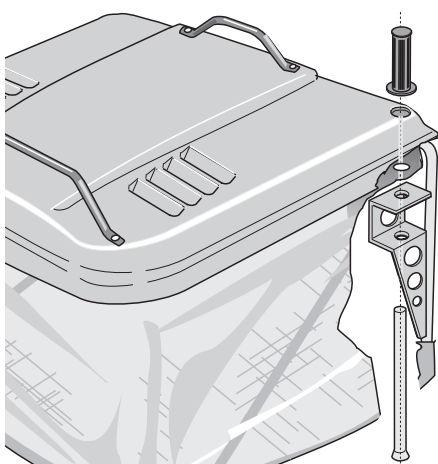
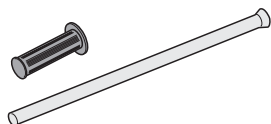
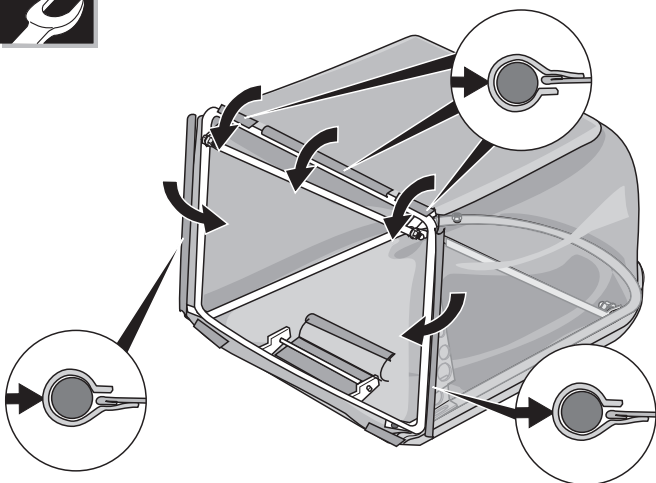
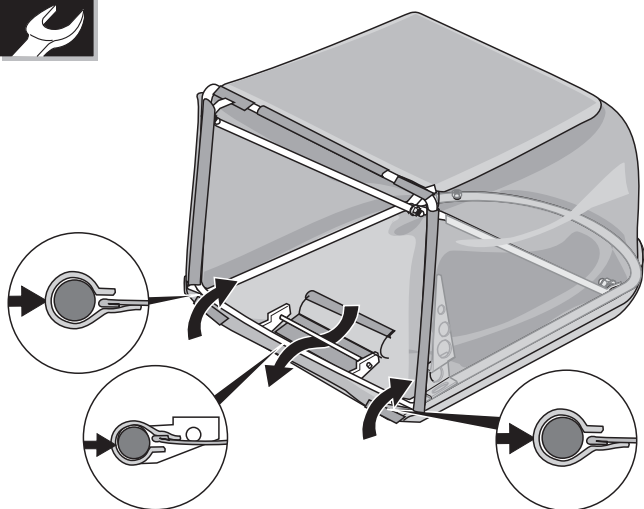





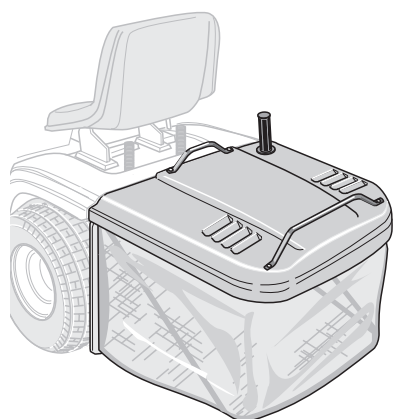


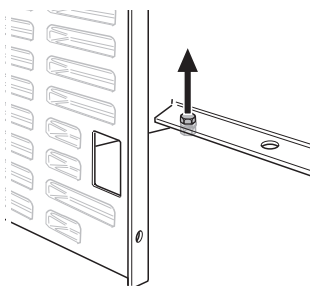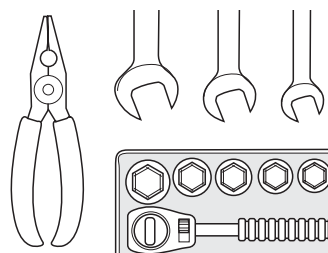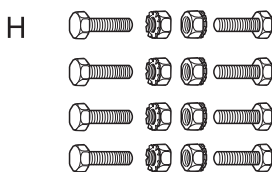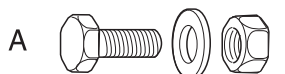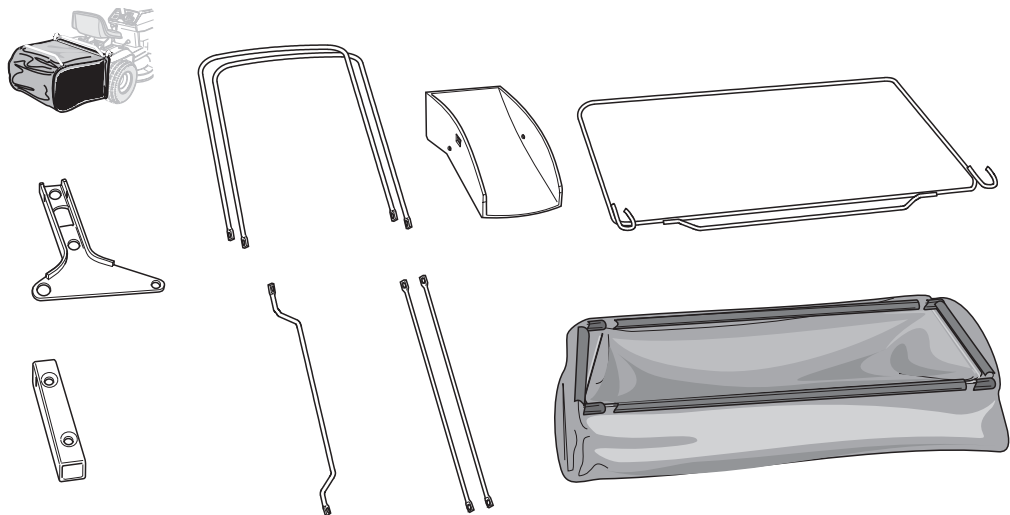

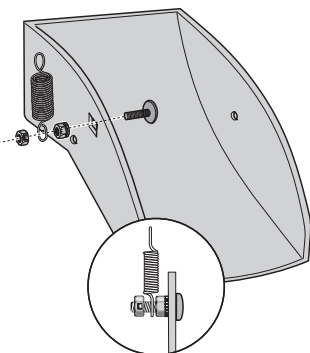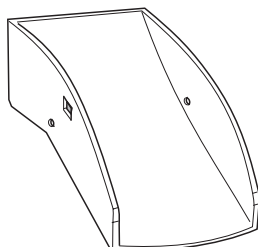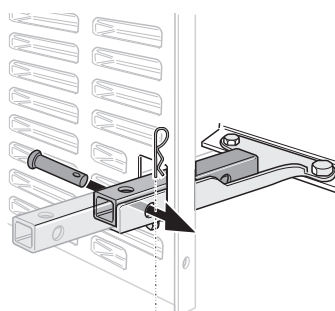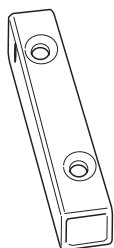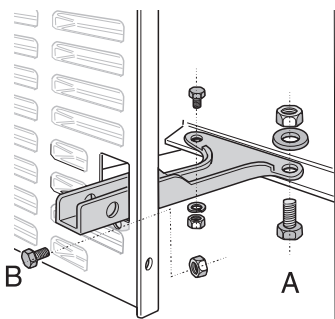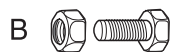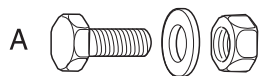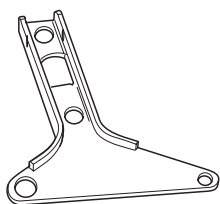

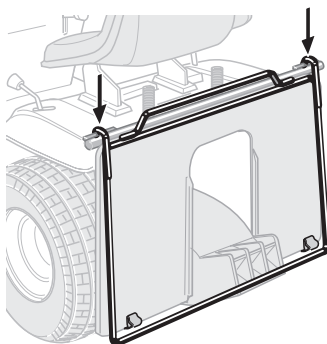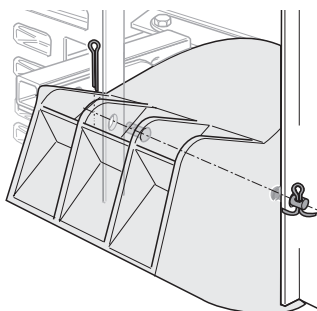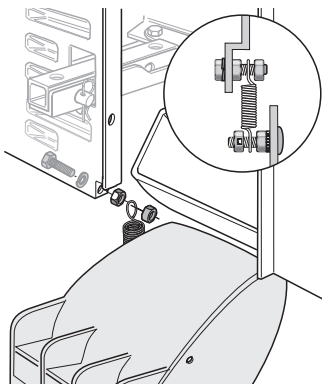

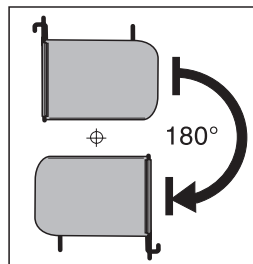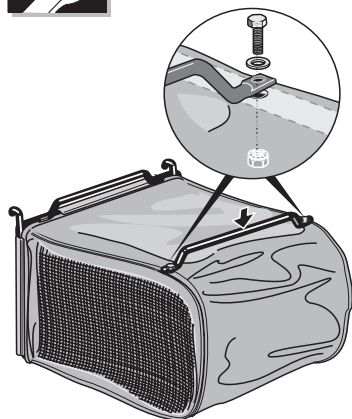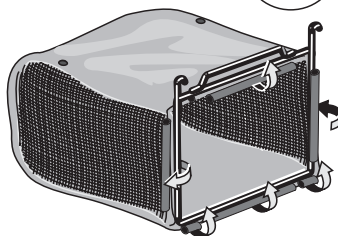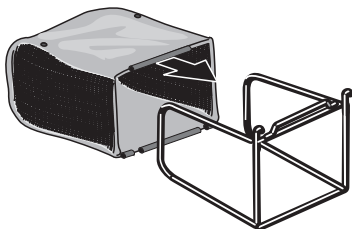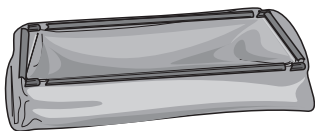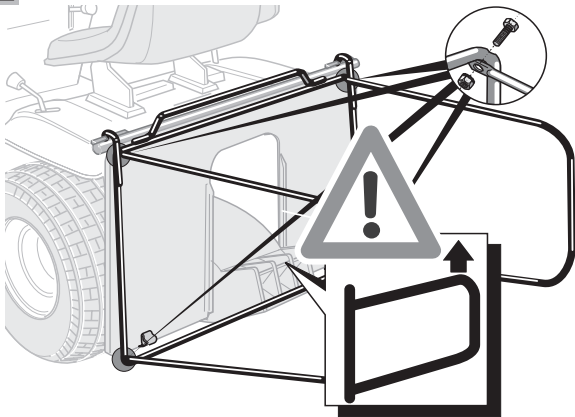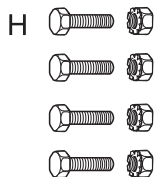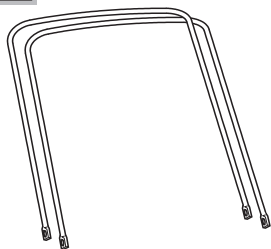

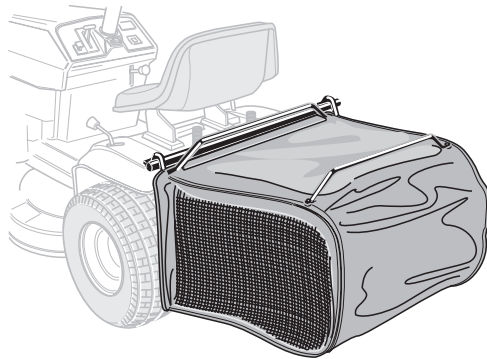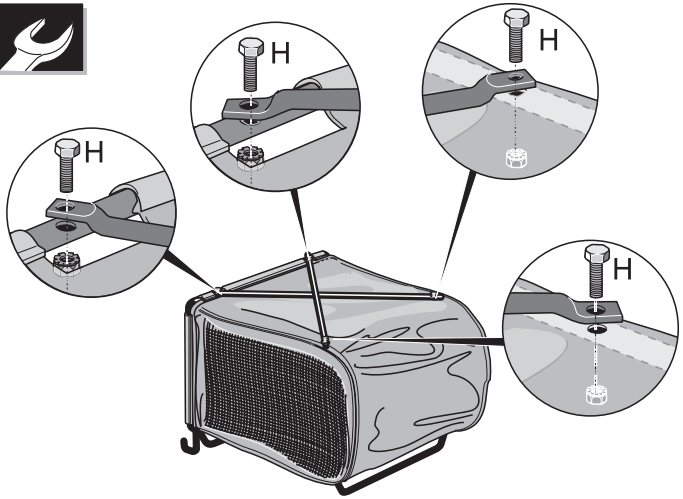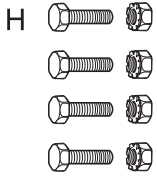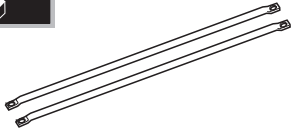

Rohukogur

Teie ohutuse tagamiseks



Pidada kinni ohutus- ja kasutusjuhenditest

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege õpetus hoolikalt läbi. Töö ajal pidada kinni kõigist ohutusjuhenditest.

Veenduge, et

- te olete ise kõigi juhenditega tutvunud;
- et kõiki seadme kasutajaid on juhenditest informeeritud ning nad on neist aru saanud.

Pidage kinni ka murutraktori, mille külge see seade paigaldatakse, õpetuses antud ohutus- ja kasutusjuhenditest.

Piktogrammide selgitus

Seadmele on kleebisena kinnitatud erinevad piktogrammid. Piktogrammide seletus:



Järgige ohutusjuhiseid



Vigastusohut!
Hoidke käes ja jalad pöörlevatest osadest ja töötavatest nugadest eemal.



Vigastusohut! Ärge minge väljaviskeklapi ja löikemehhanismi lähedale.

Ohutusjuhendid

Enne seadme juures tööde teostamist

Enne mistahes töid seadme juures


- seisata murutraktori mootor,
- oodata, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud,
- eemaldada mootoril süüteküünla pistik, et takistada mootori tahtmatut käivitumist.

Kasutamise ajal

valitseb vigastusohut! Inimesed, eriti aga lapsed ja loomad tuleb hoida tööpiirkonnast eemal.

Turvaseadis

Väljaviskesuunaja (vaata joonist) on turvaseadis, mis kaitseb teid vigastamise eest. Traktorit tohib kasutada ainult koos paigaldatud väljaviskesuunajaga.

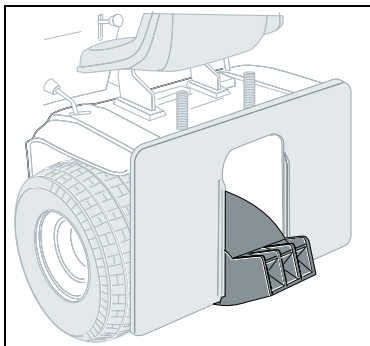

Seadme sihipärane kasutamine

Seade on ette nähtud ainult

- rohukogurina aiatraktoritele
- käesolevas kasutusõpetuses antud kirjelduste ja ohutusjuhendite kohaselt.

Igasugune muu kasutamine on mittesihipärane. Selle tulemusel tekkiva kahju eest tootja ei vastuta; riski kannab ainult kasutaja.

Tootja ei vastuta seadme omavolilise muutmise tagajärjel tekkinud kahju eest.

Tööpõhimõte

Niidetud muru suunatakse niiduseadmest väljaviskesuunaja kaudu rohukogujasse.

Seal kogutakse niidetud muru õhku läbilaskvasse rohukotti.

Lahtipakkimine / paigaldamine

Paigaldage seade nagu on näidatud pildidel õpetuse alguses.


Kasutamine

Rohukoguri kinnitamine

Seeria 400, tüüp 1 ja 2:

- Paigaldada rohukogur traktori kinnituste külge, vajutada alla ja fikseerida õiges asendis.

Seeria 400, tüüp 1:

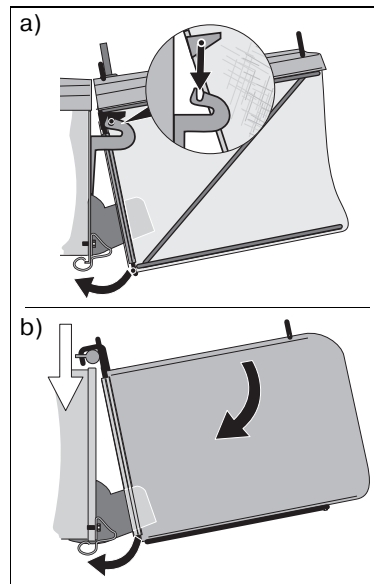

Rohukoguri mahavõtmine

Seeria 400, tüüp 1 ja 2:


- Võtta rohukoguril mõlemast sangast kinni ning tõsta ülevalt maha.

Rohukoguri tühjendamine

Seeria 400, tüüp 1:

Juhiistmelt:

- Tõmmata hoob rohukogurist üles tõkiseni.
- Lükata hooba ettepoole rohukoguri kallutamiseks ja niidetust tühjendamiseks.

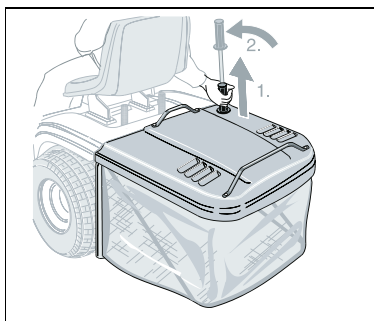

Seeria 400, tüüp 2:

- Võtta rohukogurist mõlema käega kinni, lükata ettepoole samaaegselt tagant kergitades või eemaldada täielikult.

Töötamine ilma rohukogurita

Kui te eemaldate rohukoguri, langeb väljaviskesuunaja alla. Ilma rohukogurita töötamisel kukub niidetud muru otse maha.

Haagisega sõitmine

- Eemaldada rohukogur
- Paigaldada ja kinnitada haagis haakekonksu külge.

Puhastamine



Oht!

Enne kõiki puhastustöid

- seisata murutraktori mootor,
- oodata, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud,
- eemaldada süüteküünla pistik, et takistada mootori tahtmatut käivitumist.

Mitte kasutada kõrgsurvepesurit, see võib rohukogurit kahjustada.

Kõige lihtsam on puhastada koheselt pärast niitmist.

- Võtta rohukogur maha ja tühjendada.
- Rohukoguri kotti võib puhastada aiavooliku tugeva veejoaga.
- Väljaviskesuunajat võib ka harjaga puhastada.
- Enne rohukoguri uuesti kasutamist lasta sel korralikult ära kuivada.

Hoiustamine

Seadme pikaajaliseks hoiustamiseks (näiteks kui hooaeg on läbi või kui seadet ei kasutata üle kuu aja) talitada järgnevalt:

- puhastada rohukoguja.
- määrada kõik metallosad õlis (vaiguvaba õli) niisutatud lapiga või pihustada õliga.

Müügigarantii

Igas riigis kehtivad meie äriühingu või importööri poolt väljastatud garantiitingimused. Kõrvaldame häireid seadme juures garantiiteenuste raames tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumi puhul pöörduge seadme müüja või lähima filiaali poole.

Tegevusjuhised rikete leidmiseks

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Rohtu ei transpordita enam rohukotti.	Väljaviskesuunaja on ummistunud	Eemaldada rohukogur, puhastada väljaviskesuunaja (vt punkti "Puhastamine").
	Sõidukiirus on liiga suur	Alandada sõidukiirust.
	Niitmiskõrgus on liiga väike	Suurendada niitmiskõrgust
Rohukotti ei transpordita kogu rohtu.	Rohukoti materjal on ummistunud / kleepunud, ventilatsioon on blokeeritud	Võtta rohukott maha, puhastada rohukott (vt punkti "Puhastamine").