



English

Français

Deutsch

Nederlands

Italiano

Español

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Português

Ελληνικά

Magyar

Polski

Česky

Slovensky

Românește

Slovensko

Hrvatski

Srpski

Русский

Български

Eesti

Lietuviškai

Latviešu valodā

Македонски

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

56








59

62

64

66



68


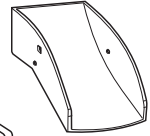
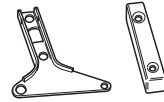
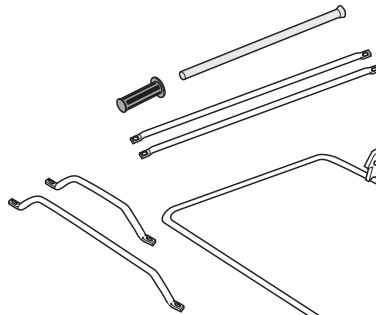
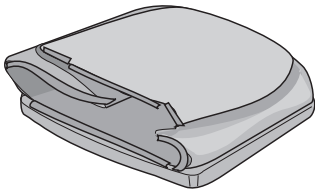
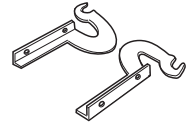
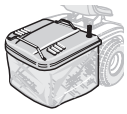


G 8x

H 4x


I 2x

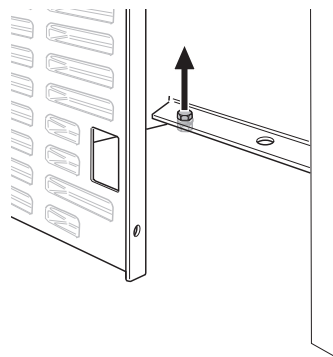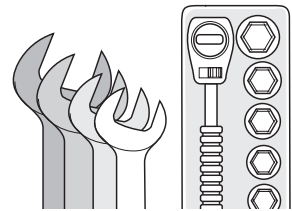

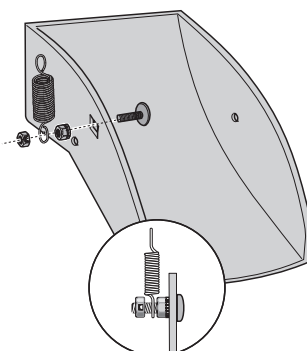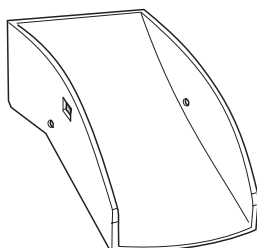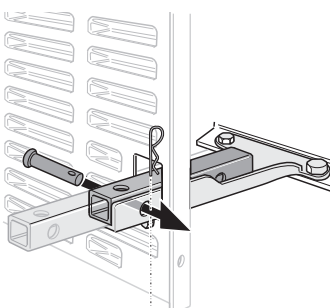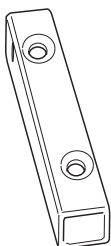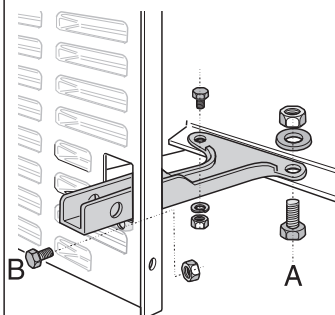
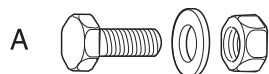
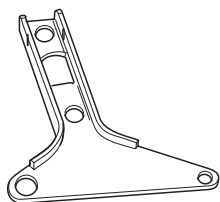





E 


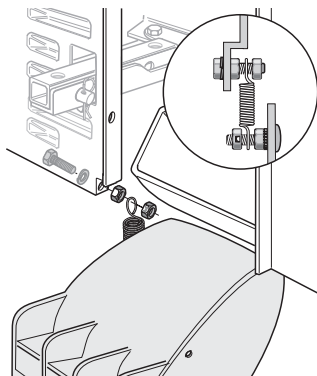


F 

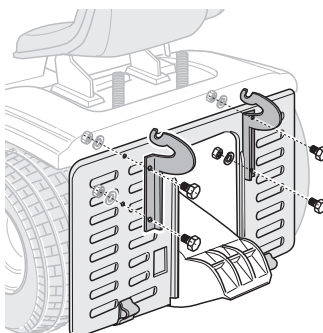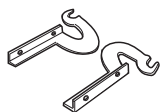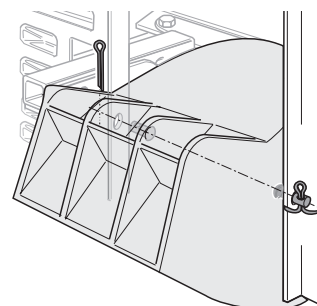

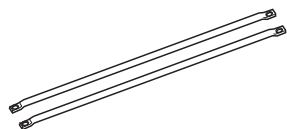
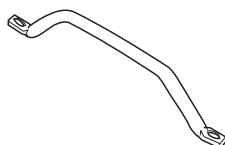
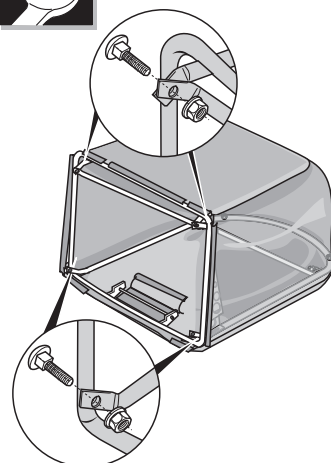
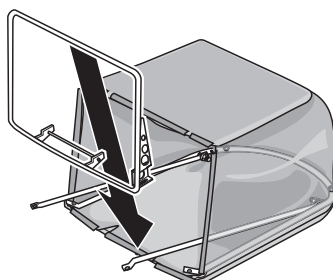


G 2x 

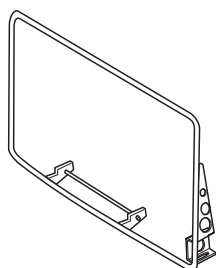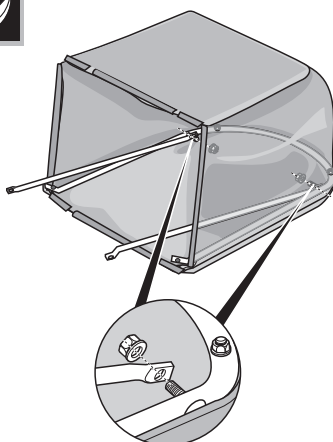


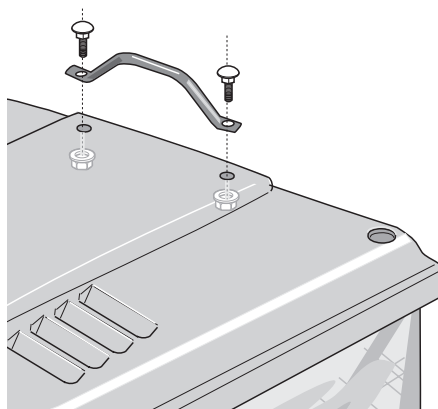
G 4x 





H 4x 










G 2x 









I 2x 













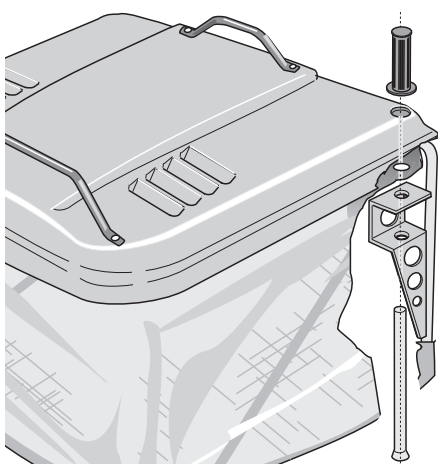
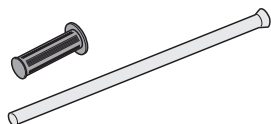
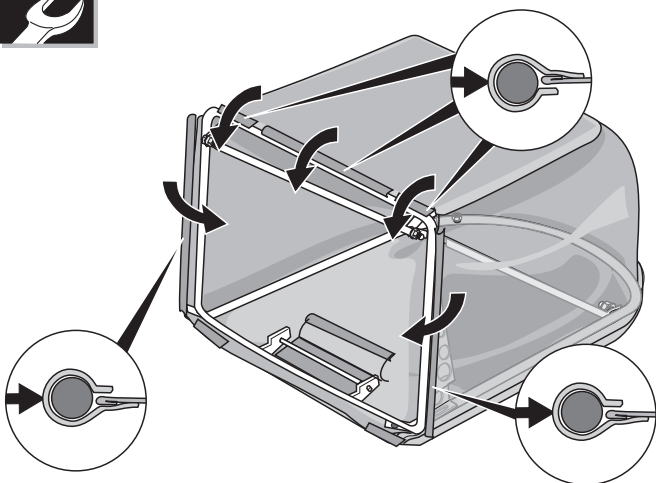
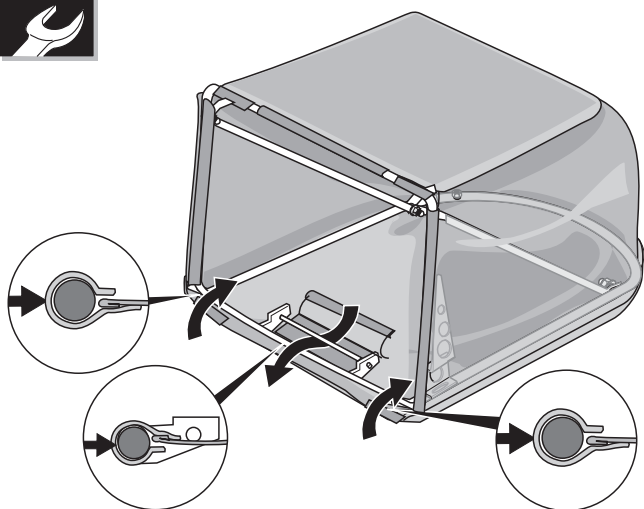





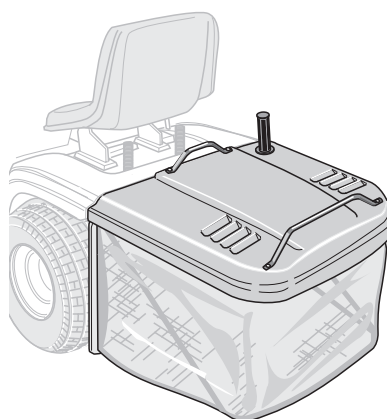


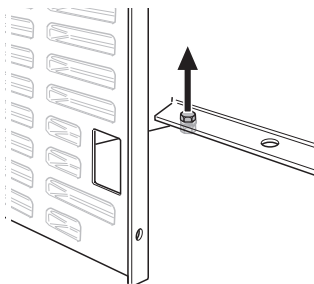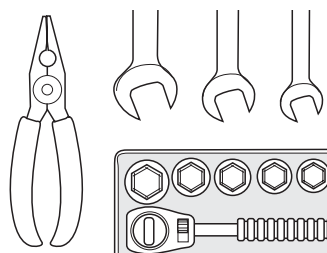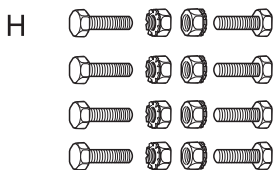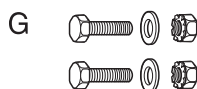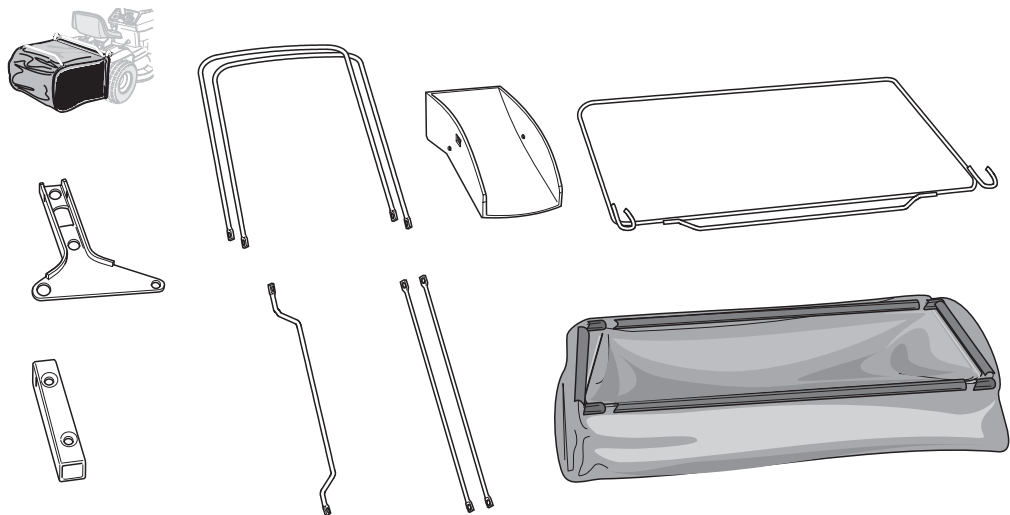

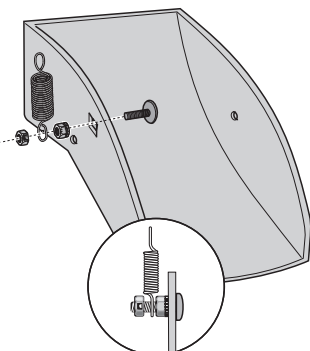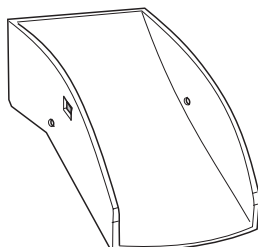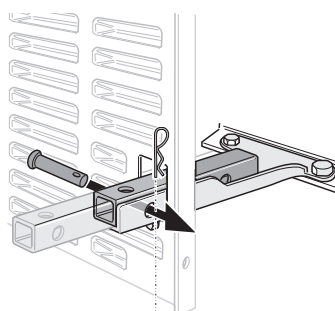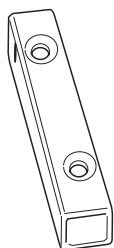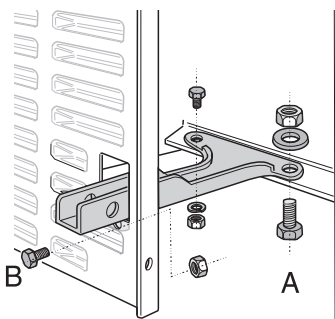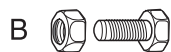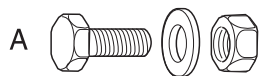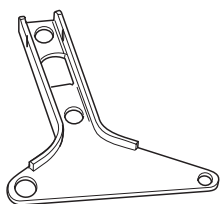

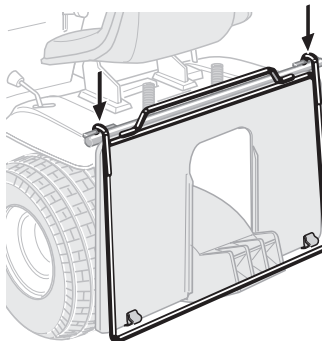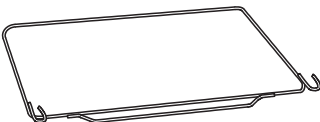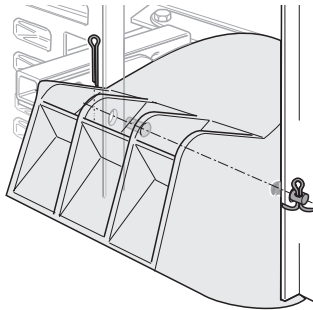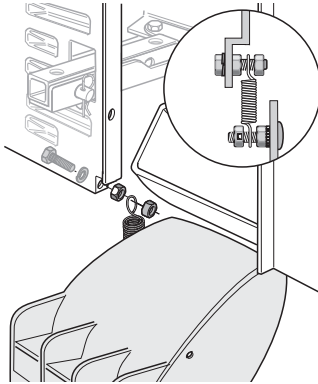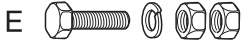

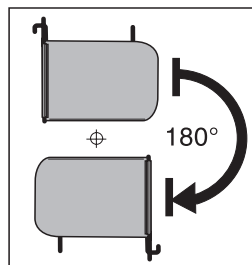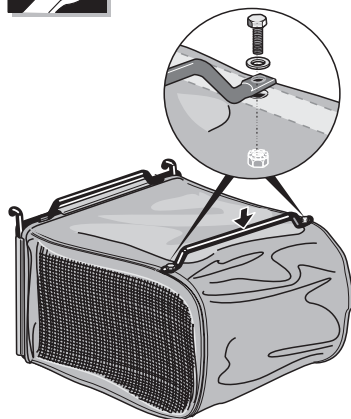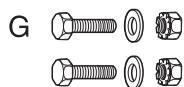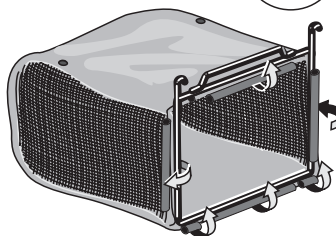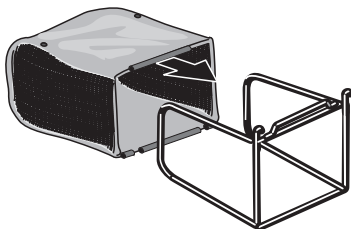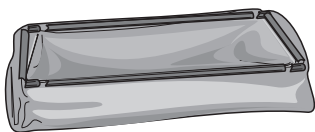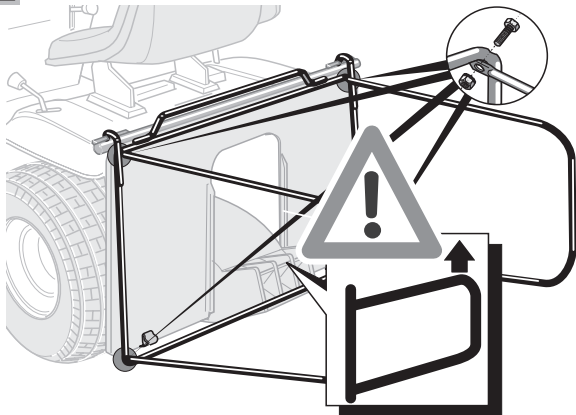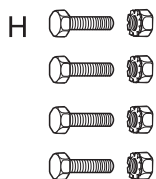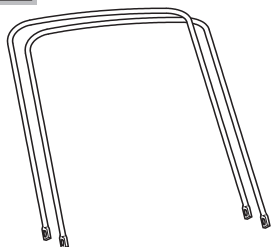

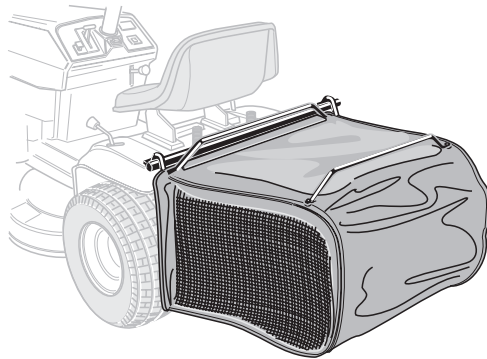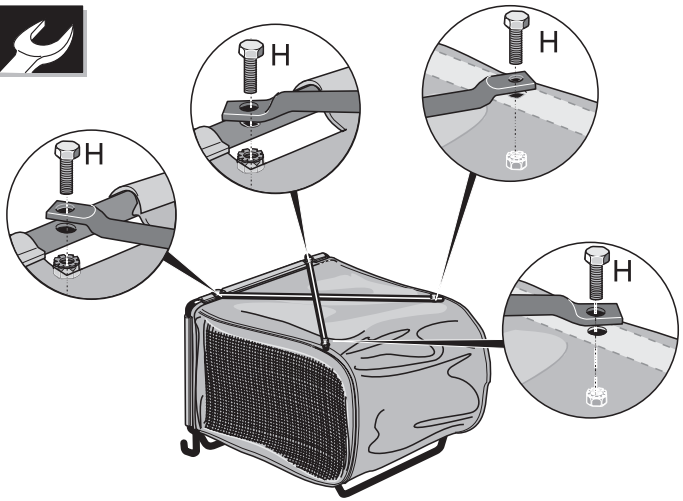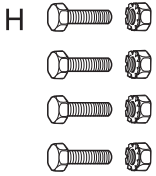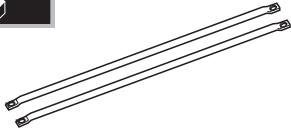

Gressoppfanger

For din egen sikkerhet

Ta hensyn til sikkerhets- og betjeningshenvisingene

Før maskinen blir brukt første gangen må du lese nøye igjennom bruksanvisningen. Ta alltid hensyn til sikkerhetshenvisingene når du bruker maskinen.

Vær sikker på at

- du er fortrolig med alle henvisingene
- alle som skal bruke maskinen er informert om disse henvisingene og at de har forstått disse.

Ta også hensyn til sikkerhets- og betjeningshenvisingene i bruksanvisningen for traktoren som denne maskinen skal monteres på.

Forklaring av pictogrammene


På maskinen finner du forskjellige pictogrammer som er klebet på. Her finner du forklaringen til disse:



Ta hensyn til sikkerhets-henvisingene.



Fare for skade – hold hender og føtter borte fra roterende deler og kniver som fremdeles er i gang.



Fare for skade – hold avstand til utkastkanalen og skjæreverket.

Sikkerhetshenvisinger Før alle arbeider med maskinen

- Før alle arbeider med maskinen må
- motoren på gressklippertraktoren slås av
 - det ventes til alle bevegelige deler er stoppet opp


- tennpluggkontakten til traktoren trekkes ut, slik at motoren ikke kan startes ved en feiltakelse.

Under bruken

Er det fare for skade på personer. Hold personer, særlig barn med også husdyr borte fra maskinen.

Sikkerhetsinnretning

Utkastklaffen (se bilde) er en sikkerhetsinnretning som beskytter deg mot fare. Traktoren må kun brukes med påmontert utkastklaff.

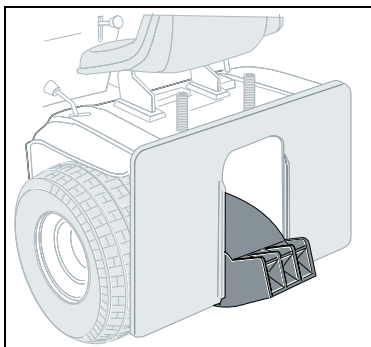

Riktig bruk av maskinen

Denne maskinen er beregnet for bruk

- som gressoppfanger på hage-traktorer
- i henhold til den beskrivelsen som finnes i betjeningsanvisningen og i sikkerhetsanvisningen.

Enhver bruk som går ut over dette gjelder som ikke bestemt bruk. For skader som oppstår som resultat av dette, er produsenten ikke ansvarlig. Risikoen for dette ligger fullstendig hos brukeren. Dersom det blir foretatt forandringen på maskinen er ikke produsenten ansvarlig for skader som forårsakes av dette.

Funksjon

Fra skjæreinnetningen av gressklippertraktoren blir gresset transportert via en utkastklaff inn i maskinen. Der blir gresset fanget opp av en gressoppfangersekk som er porøs slik at luften kan trenge gjennom.

Utpakking/montering

Monter maskinen slik som vist på bildene foran i denne bruksanvisningen.


Betjening

Innhegning av gressoppfangeren

400-serien, type 1 og 2:

- Gressoppfangeren henges inn i holderen på traktoren og trykkes nedover inntil den sitter fast.

400-serien, type 1:

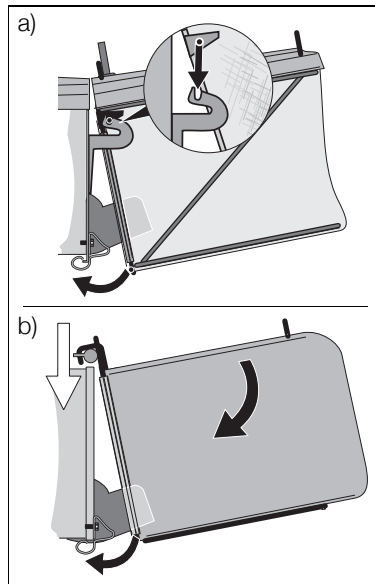

Avtaking av gressoppfangeren

400-serien, type 1 og 2:


- Ta i begge håndtakene på gressoppfangeren og løft den av oppover.

Tømming av gressoppfangeren

400-serien, type 1:

Fra førerasetet,

- Trekk stangen oppover og ut av gressoppfangeren inntil den stopper.
- Sving stangen framover, gressoppfangeren vipper.

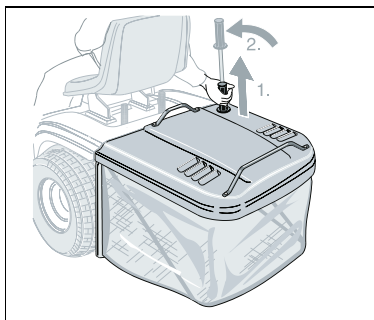

400-serien, type 2:

- Ta i begge håndtakene på gressoppfangeren og sving den framover og ta den av oppover

Arbeid uten gressoppfanger

Dersom du tar av gressoppfangeren, klaffes utkastklaffen om. Ved arbeider uten gressoppfanger blir det skårete gresset kastet direkte nedover og ut.

Kjøring med tilhenger

- Ta av gressoppfangeren
- Fest tilhengeren til tilhengerkoplingen og sikr den fast.

Rengjøring



Fare!

Før alle rengjøringsarbeider

- må motoren slås av
- må det ventes til alle bevegelige deler er stoppet opp.
- må tennpluggkontakten trekkes ut, slik at det forhindres at motoren ikke kan startes ved en feiltakelse.

Ikke bruk høytrykksvasker, gressoppfangersekken blir da skadet.

Det er best å rengjøre maskinen direkte etter endt gressklippingsarbeid.

- Ta gressoppfangeren av og tøm den.
- Gressoppfangersekken og utkastklaffen kan rengjøres med en kraftig stråle vann fra vannslangen i hagen.
- Utkastklaffen kan i tillegg rengjøres med en børste med skaft.
- Gressoppfangeren må tørkes grundig før neste bruken.

Oppbevaring

F.eks. etter sommersesongen eller dersom maskinen skal lagres i mer enn en måned

- må maskinen rengjøres
- må alle metalledene smøres inn med en oljepåsmurt klut for beskyttelse mot rust (harpiksfri olje), de må tørkes av eller de kan sprøytes inn med olje.

Garanti

I ethvert land gjelder de garanti-bestemmelser som våre forhandlere utgir. Forstyrrelser og feil blir utbedret av oss gratis henhold til ansvarsbestemmelsene dersom de er forårsaket av en material- eller produksjonsfeil. I garantitilfeller bør du henvende deg til butikken der du har kjøpt maskinen eller til nærmeste forhandler.

Hjelp ved feil

Feil	Mulig årsak	Utbedring
Gresset blir ikke transportert inn i gressoppfangersekken.	Utkastklaffen er tilstoppet	Ta av gressoppfangeren, rengjør utkastklaffen (se punkt "Rengjøring")
	Kjørehastigheten er for høy	Reduser kjørehastigheten
	Snitthøyden er for liten	Innstill en høyere snitthøyde
Gresset blir kun utilstrekkelig transportert inn i gressoppfangersekken	Stoffet på gressoppfangersekken er tilstoppet/sammenklebet, utluftingen blir forhindret	Ta av gressoppfangeren, rengjør gressoppfangersekken (se punkt "Rengjøring").