



English

Français

Deutsch

Nederlands

Italiano

Español

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Português

Ελληνικά

Magyar

Polski

Česky

Slovensky

Românește

Slovensko

Hrvatski

Srpski

Русский

Български

Eesti

Lietuviškai

Latviešu valodā

Македонски

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

56








59

62

64

66

68

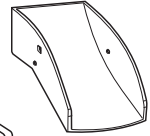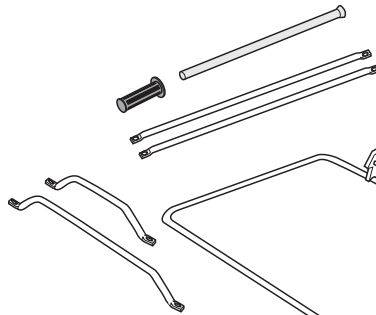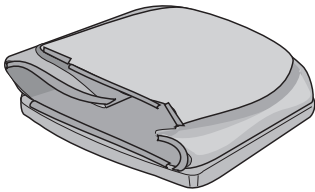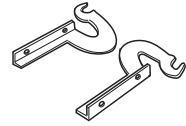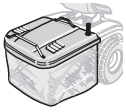



G 8x











H 4x




I 2x

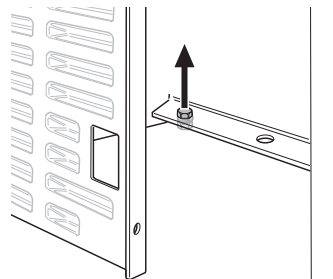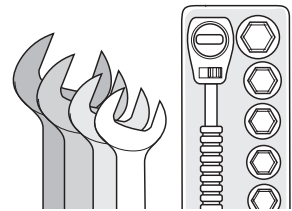

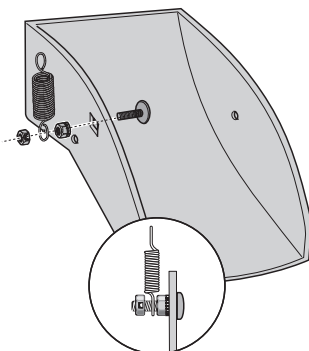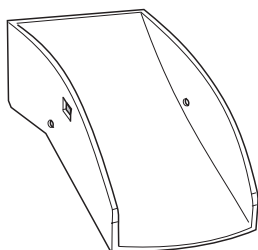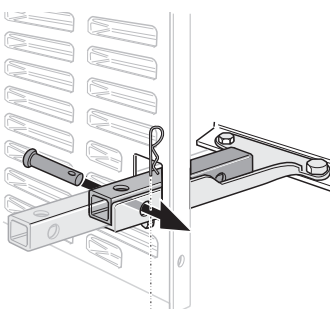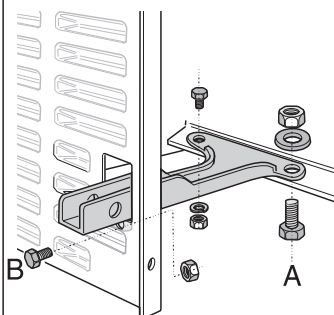
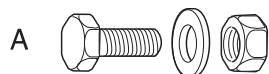
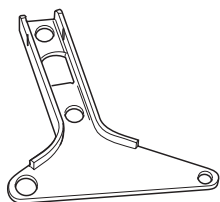





E 


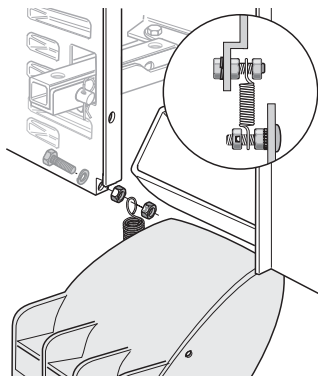


F 

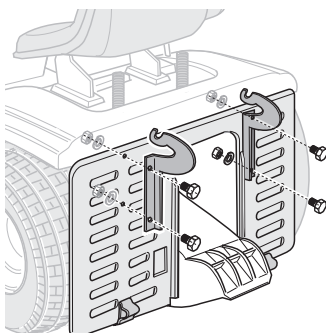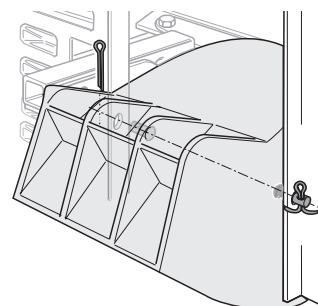

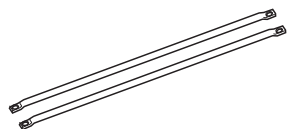
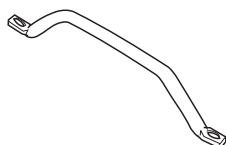
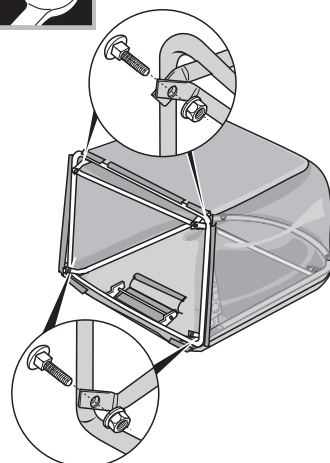
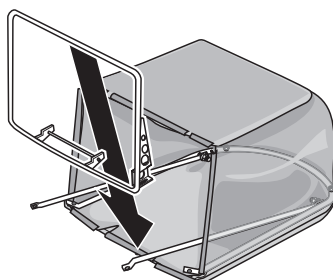


G 2x 

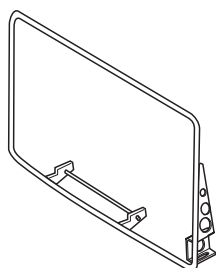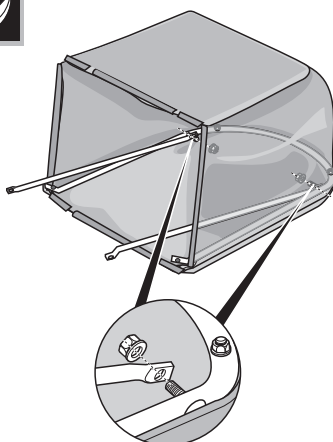


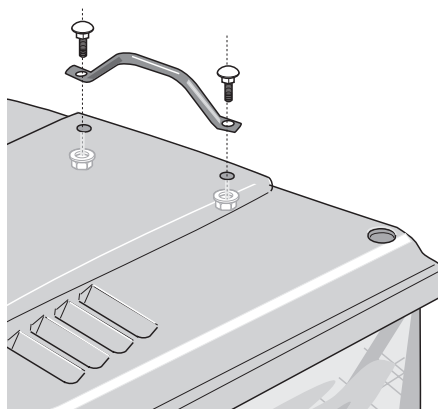
G 4x 





H 4x 










G 2x 









I 2x 












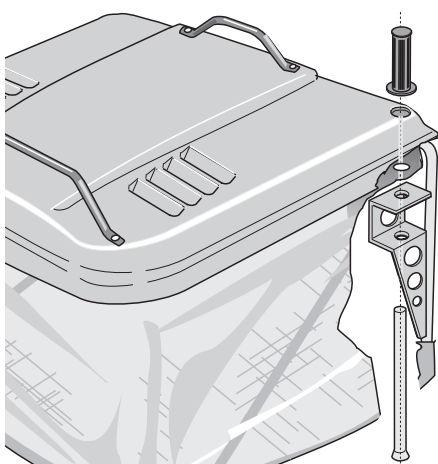
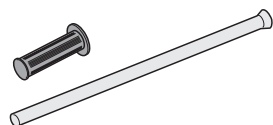
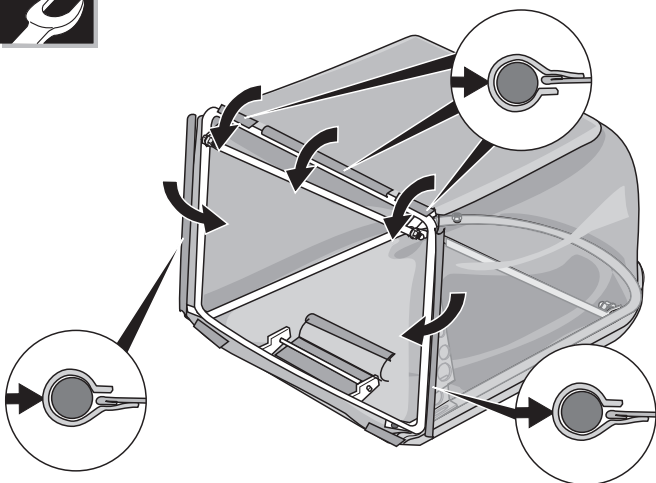
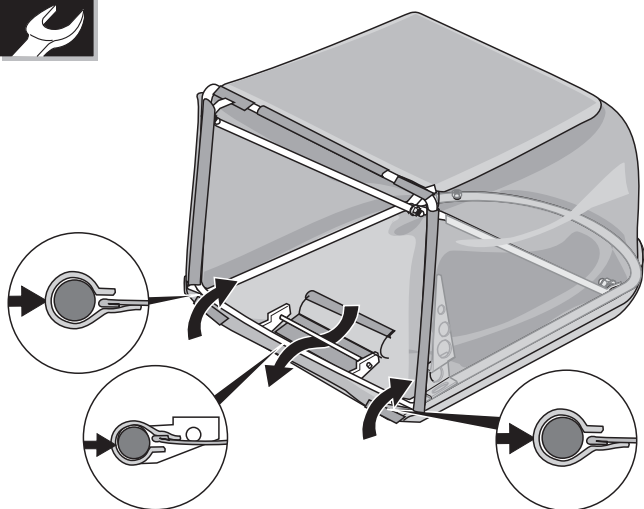





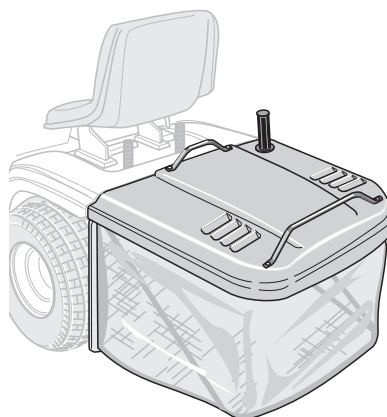


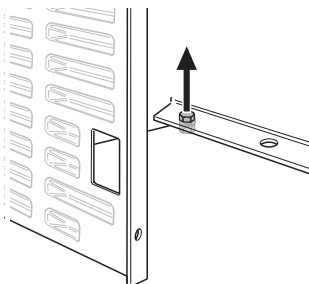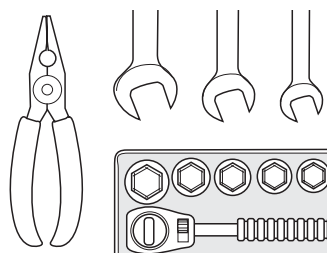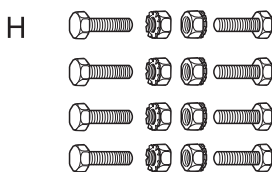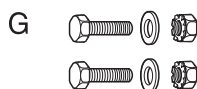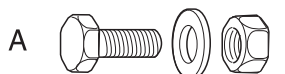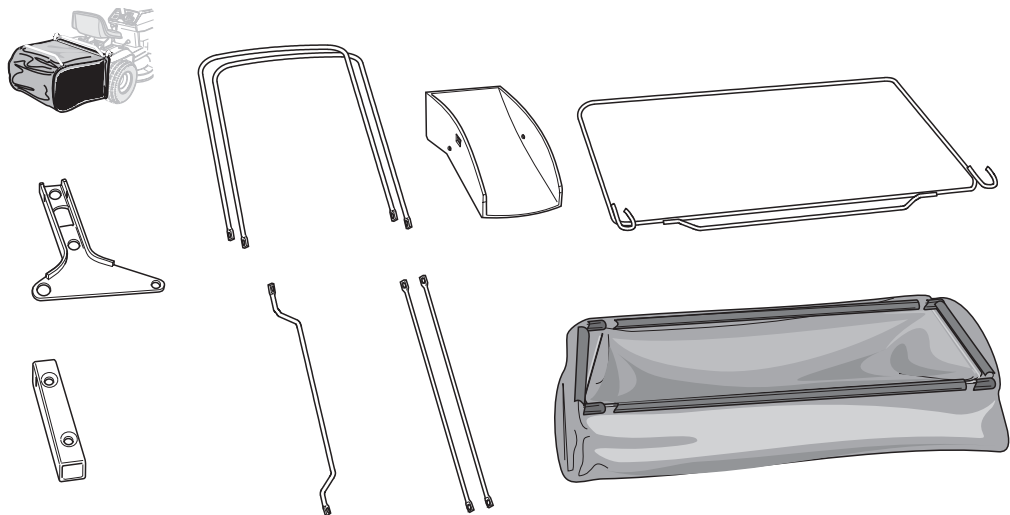

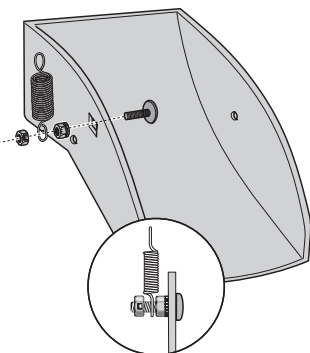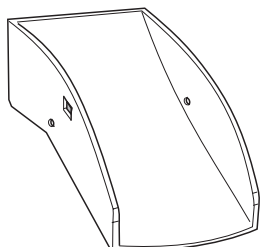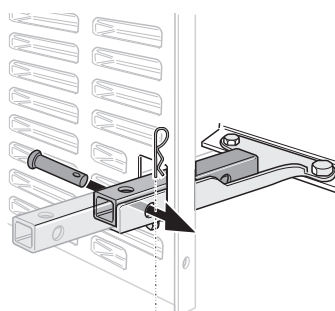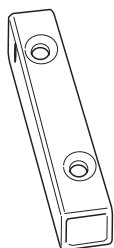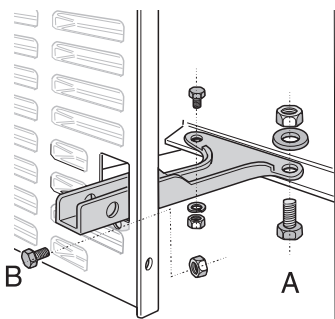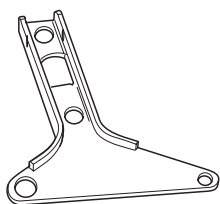

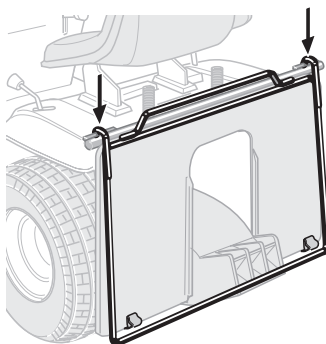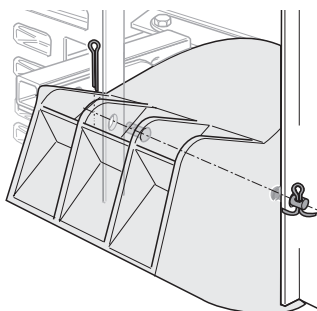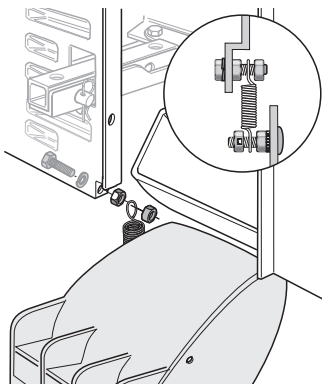

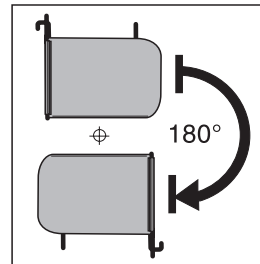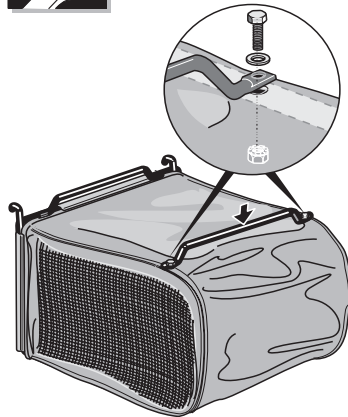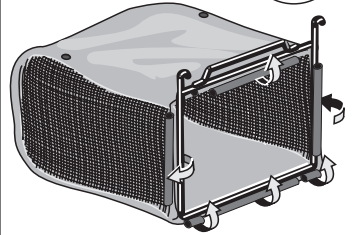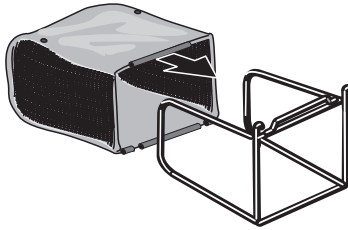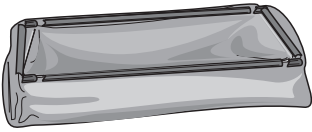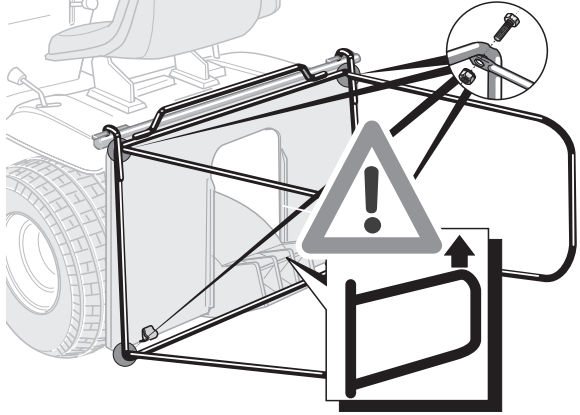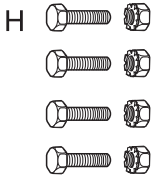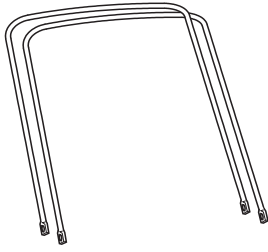

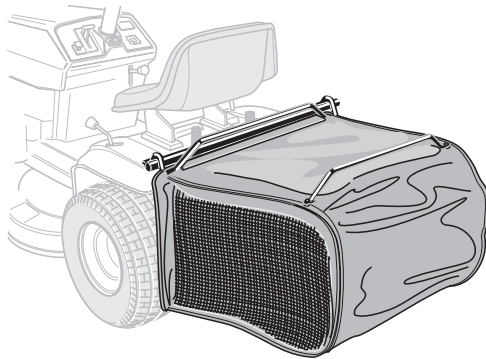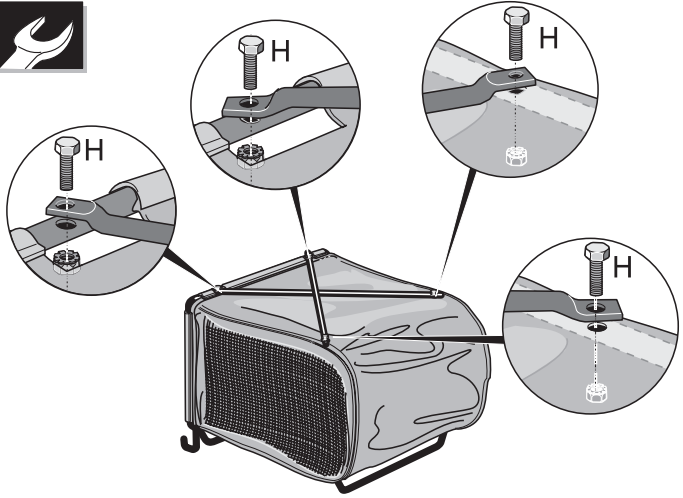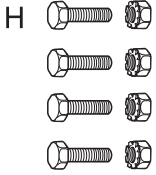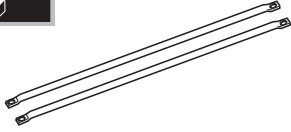

Gräsuppsamlare

För din säkerhet

Beakta säkerhets- och bruksanvisningarna

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan uppsamlaren tas i bruk och beakta säkerhetsanvisningarna under drift.

Se till att

- du själv känner till alla anvisningar
- alla andra användare läst och förstått anvisningarna.

Beakta även trädgårdstraktorns säkerhets- och bruksanvisningar.

Teckenförklaring

På gräsuppsamlaren sitter dekaler med olika tecken.


Förklaring:



Beakta säkerhetsanvisningarna



Skaderisk – håll händer och fötter borta från roterande delar och knivar i rörelse.



Skaderisk – håll tillräckligt avstånd från utkastarlucka och klippaggregat.

Säkerhetsanvisningar

Före alla åtgärder på gräsuppsamlaren

Före alla åtgärder på gräsuppsamlaren:


- Stäng av trädgårdstraktorns motor.
- Vänta tills alla rörliga delar står stilla.
- Lossa traktorns tändkabel från tändstiftet så, att motorn inte kan startas oavsiktligt.

Under drift

Skaderisk – håll människor, särskilt barn, och djur på avstånd.

Säkerhetsanordning

Utkastarluckan (se bild) är en säkerhetsanordning, som skyddar mot skador. Traktorn får endast tas i drift när utkastarluckan är monterat.

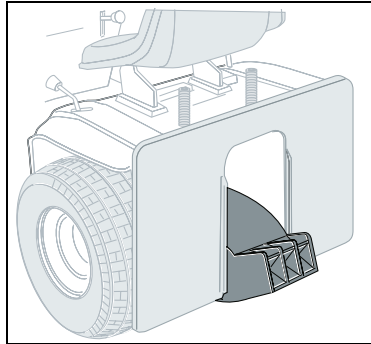

Avsedd användning

Denna grässlare är avsedd för

- trädgårdstraktorer
- enligt bruksanvisningens beskrivningar och säkerhetsanvisningar.

All annan användning gäller som icke avsedd. Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för skada som uppstår härigenom.

Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för följderna av icke godkända ändringar på gräsuppsamlaren.

Funktion

Från trädgårdstraktorns klippaggregat transporteras gräset via utkastare och utkastarlucka till gräsuppsamlarens luftgenomsläppliga säck.

Uppackning/montering

Montera grässlaren enligt bilderna i denna bruksanvisning.


Handhavande

Ihängning

400-serien, typ 1 och 2:

- Häng grässlaren i hållaren på traktorn och tryck den nedåt tills den snäpper fast.

400-serien, typ 1:

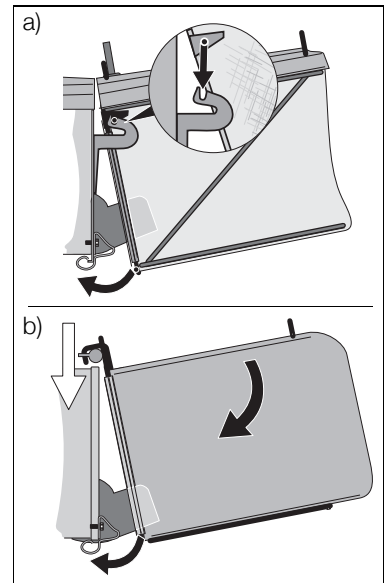

Avtagning

400-serien, typ 1 och 2:


- Ta tag i grässlarens båda handtag och lyftav den uppåt.

Tömning

400-serien, typ 1:

Från förarsätet

- dra spaken uppåt ur grässlaren så långt det går,
- och sväng den framåt – grässlaren tippar.

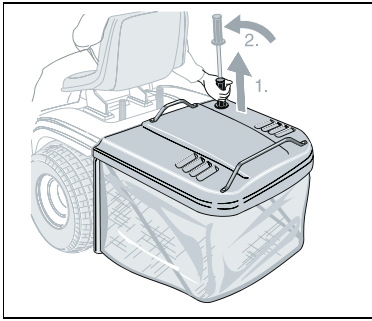**400-serien, typ 2:**

- Ta tag i grässamlaren båda handtag och sväng den framåt eller lyft av den uppåt.

Klippning utan gräsuppsamlare

Om gräsuppsamlaren tas av, fälls utkastarluckan ner och vid klippning kastas gräset ut direkt nedåt.

Drift med släpvagn

- Ta av gräsuppsamlaren
- Häng och säkra släpvagnens draganordning i dragkroken.

Rengöring**Fara!**

Före rengöring

- Stäng av trädgårdstraktorns motor.
- Vänta tills alla rörliga delar står stilla.
- Lossa traktorns tändkabel från tändstiftet så, att motorn inte kan startas oavsiktligt.

Använd ej högtryckstvätt eftersom säcken kan skadas.

Gräsuppsamlaren rengörs bäst direkt efter varje klippning.

- Ta av och töm gräsuppsamlaren.
- Gräsuppsamlarens säck och utkastarluckan kan sprutas rena med en trädgårdsslang.
- Utkastarluckan kan dessutom borstas ren.

- Låt gräsuppsamlaren torka helt innan den används igen.

Driftuppehåll

T ex efter säsongen eller om gräsuppsamlaren inte används under längre tid än en månad.

- Rengör uppsamlaren.
- Olja in (använd hartsfri olja) alla metalldelar för att skydda dem mot rost.

Garanti

För varje land gäller vår representants garantivillkor. Eventuella fel på maskinen repareras kostnadsfritt under garantitiden, såvida orsaken är material- eller tillverkningsfel. Kontakta återförsäljaren eller vår representant vid garantifall.

Felsökning

Störning	Orsak	Åtgärd
Gräset transporteras inte längre till uppsamlarsäcken.	Utkastarluckan tilltäppt	Ta av gräsuppsamlaren och rengör utkastarluckan (se "Rengöring")
	För hög körhastighet	Reducera körhastigheten
	För låg klipphöjd	Ställ in högre klipphöjd
Gräset transporteras dåligt till uppsamlarsäcken.	Säckens väv är tilltäppt så, att den inte längre är luftgenomsläpplig	Ta av gräsuppsamlaren och rengör säcken (se "Rengöring")